


Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Μονάδα Autostart για EVBox G2/G3

Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί πώς να εγκαταστήσετε τη μονάδα autostart σε έναν φορτιστή EVBox G2/G3.

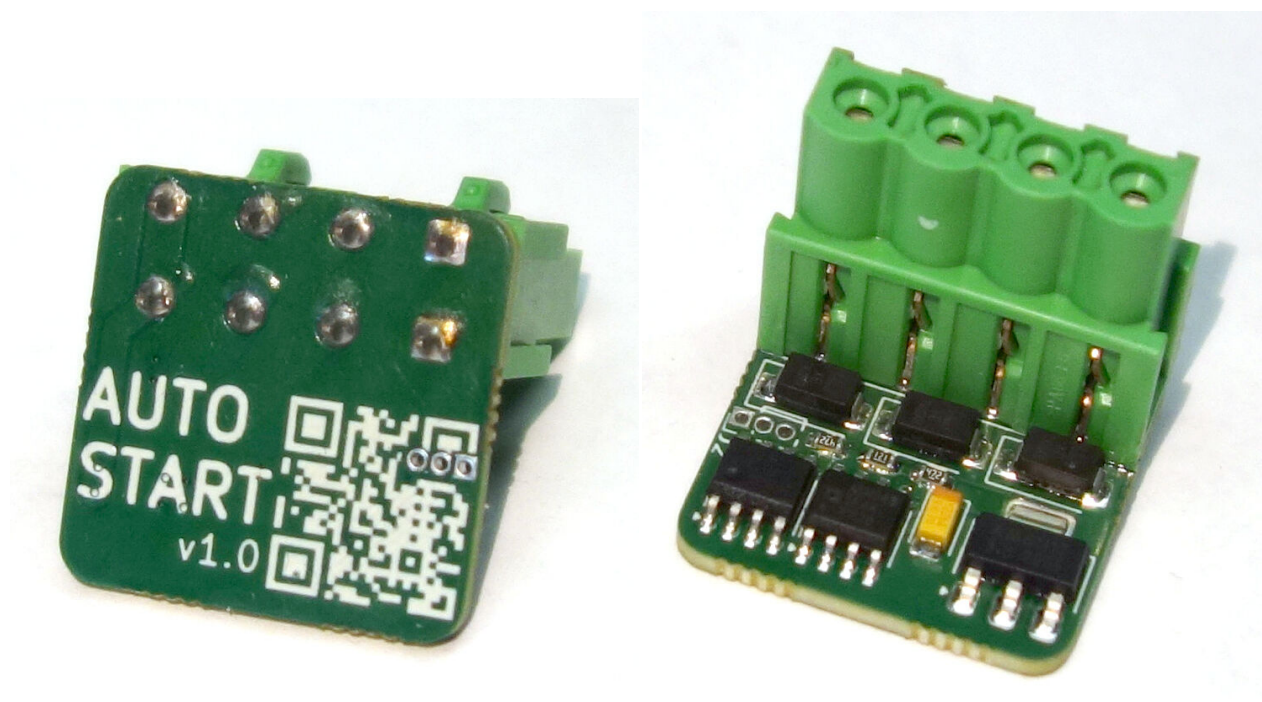

Περιεχόμενα Συσκευασίας

- Μονάδα autostart

Απαιτούμενα Εργαλεία

- Κλειδί Allen 4 mm
- Μυτοσίμπιδο
- Ψαλίδι

Περισσότερες πληροφορίες


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα autostart μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: <https://www.geekabit.nl/as>

Βήμα 1: Άνοιγμα του Περιβλήματος του Φορτιστή



1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος προς τον φορτιστή.
2. Περιμένετε λίγο ώστε τα εσωτερικά εξαρτήματα να αποφορτιστούν πλήρως.
3. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες στο πίσω μέρος του περιβλήματος του φορτιστή.
4. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.

Βήμα 2: Αφαίρεση της Πλάκας Στερέωσης

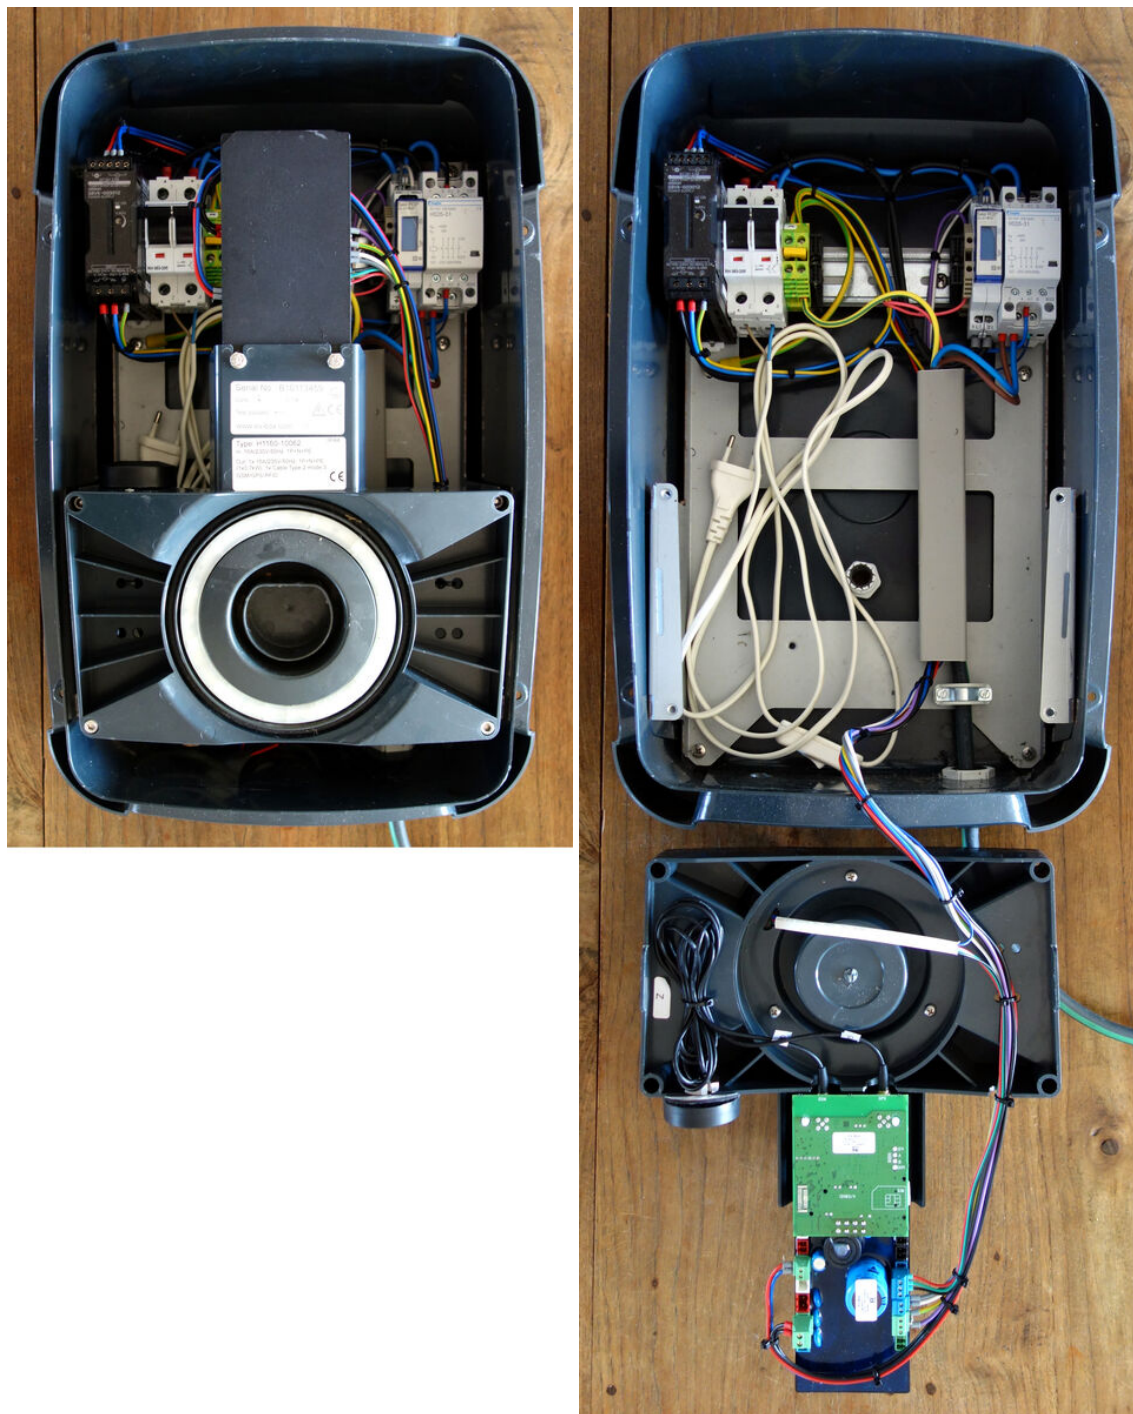


Στο εσωτερικό του φορτιστή υπάρχει μια πλαστική πλάκα στερέωσης που συγκρατεί τη μονάδα φόρτισης.

1. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν την πλάκα στερέωσης.
2. Διπλώστε προσεκτικά την πλάκα στερέωσης προς τα εμπρός.

Η μονάδα φόρτισης θα παραμείνει συνδεδεμένη μέσω της δέσμης καλωδίων.

Βήμα 3: Αφαίρεση του Modem

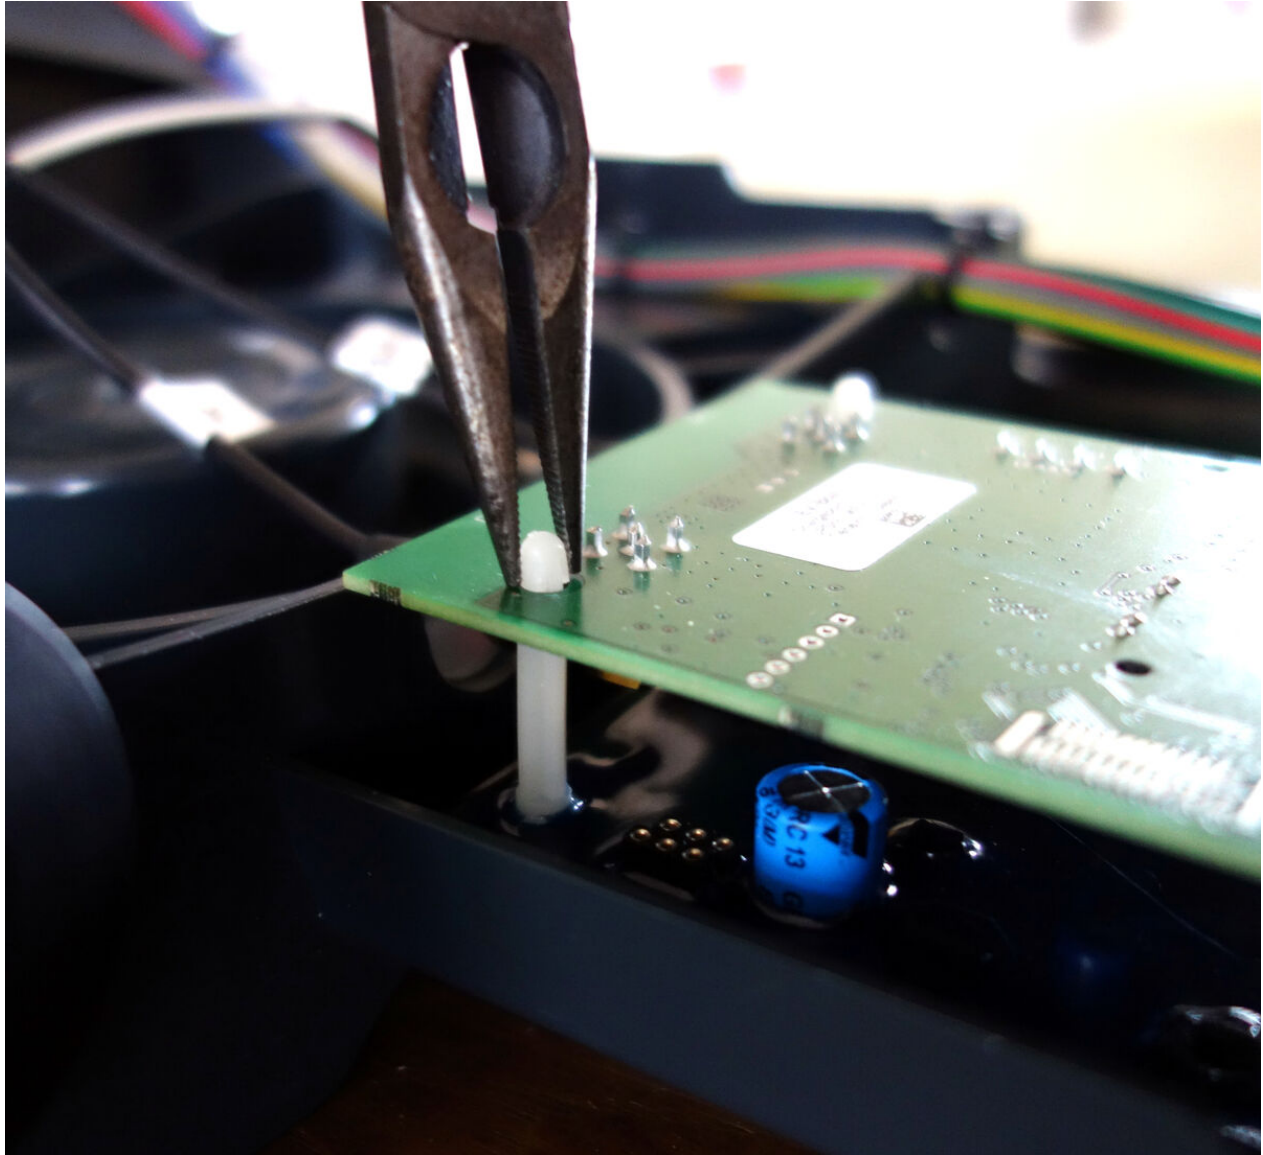

Το modem είναι στερεωμένο με δύο τρόπους:

- Από τη μία πλευρά μέσω ενός πράσινου συνδέσμου
- Από την άλλη πλευρά μέσω δύο λευκών πλαστικών πείρων στήριξης

1. Τραβήξτε το modem ευθεία έξω από τον σύνδεσμο.
2. Χρησιμοποιήστε μυτοτσίμπιδο για να πιέσετε τις γλωττίδες ασφάλισης κάθε πείρου στήριξης.
3. Τραβήξτε το modem από τους πείρους στήριξης.

Σημείωση: Κρατήστε το modem. Μπορεί να επανεγκατασταθεί αργότερα εάν χρειαστεί.

Βήμα 4: Κεραία




Μια μικρή επίπεδη κεραία είναι συνδεδεμένη στο modem.

- Αυτή η κεραία δεν απαιτείται για τη μονάδα autostart.
- Η κεραία μπορεί να παραμείνει στη θέση της ή να αφαιρεθεί πλήρως.

Για να αφαιρέσετε την κεραία:

1. Ξεβιδώστε με το χέρι το παξιμάδι κάτω από την κεραία.
2. Ξεβιδώστε τους δύο συνδέσμους από το modem.
3. Κόψτε τυχόν δεματικά καλωδίων με ψαλίδι εάν χρειάζεται.

Βήμα 5: Εγκατάσταση της Μονάδας Autostart

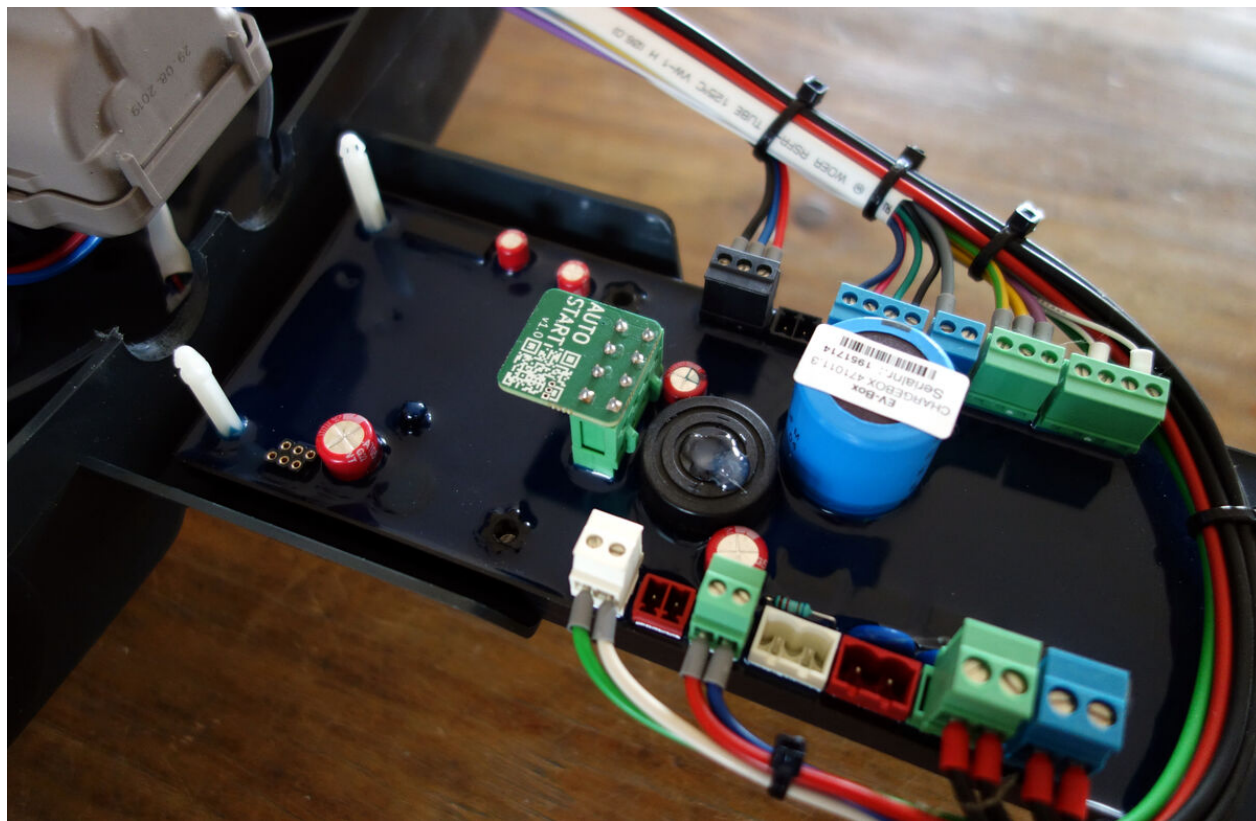

1. Τοποθετήστε τη μονάδα autostart πάνω στον πράσινο σύνδεσμο του modem.
2. Πιέστε τη μονάδα σταθερά μέχρι να τοποθετηθεί πλήρως.

Οι λευκοί πλαστικοί πείροι στήριξης δεν χρησιμοποιούνται.

Βήμα 6: Κλείσιμο του Περιβλήματος του Φορτιστή

1. Διπλώστε την πλάκα στερέωσης πίσω στη θέση της.
2. Στερεώστε την πλάκα στερέωσης χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες.
3. Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα.
4. Τοποθετήστε ξανά τις τέσσερις βίδες στο πίσω μέρος του περιβλήματος του φορτιστή.
5. Επαναφέρετε την παροχή ρεύματος στον φορτιστή.

Ο φορτιστής είναι έτοιμος για άμεση χρήση.

Δοκιμή

1. Συνδέστε ένα καλώδιο φόρτισης σε ένα όχημα.
2. Η φόρτιση θα πρέπει να ξεκινήσει αυτόματα.

Εάν η φόρτιση δεν ξεκινήσει:

- Ελέγξτε ότι η μονάδα autostart είναι σωστά τοποθετημένη στον σύνδεσμο.

Λειτουργία

Μετά την εγκατάσταση της μονάδας autostart, ο φορτιστής λειτουργεί ως φορτιστής autostart:

- Συνδέστε το καλώδιο για να ξεκινήσει η φόρτιση αυτόματα
- Δεν απαιτείται συνδρομή
- Δεν απαιτείται κάρτα φόρτισης ή μπρελόκ