

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Μονάδα autostart για φορτιστές EVBox G2/G3

Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί πώς να εγκαταστήσετε τη μονάδα autostart σε έναν φορτιστή EVBox G2/G3.

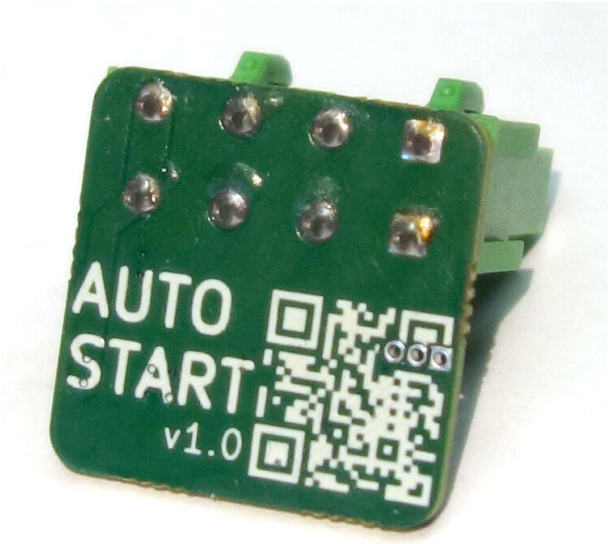

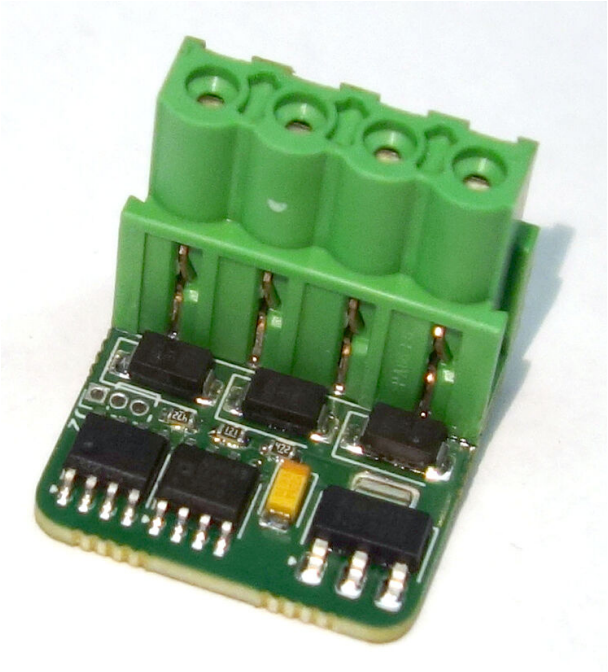

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα autostart

Απαιτούμενα εργαλεία

- Κλειδί Allen 4 mm
- Μυτοτσίμπιδο
- Ψαλίδι

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για τη μονάδα autostart θα βρείτε στη διεύθυνση: https://www.geekabit.nl/as

Βήμα 1: Άνοιγμα του περιβλήματος του φορτιστή






Εργαστείτε μόνο με την τροφοδοσία απενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση πριν αγγίξετε οτιδήποτε στο εσωτερικό.

1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του φορτιστή.
2. Περιμένετε λίγο, ώστε τα εσωτερικά εξαρτήματα να αποφορτιστούν πλήρως.
3. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από το πίσω μέρος του περιβλήματος.
4. Βγάλτε το μπροστινό κάλυμμα.

Βήμα 2: Αφαίρεση της πλάκας στερέωσης



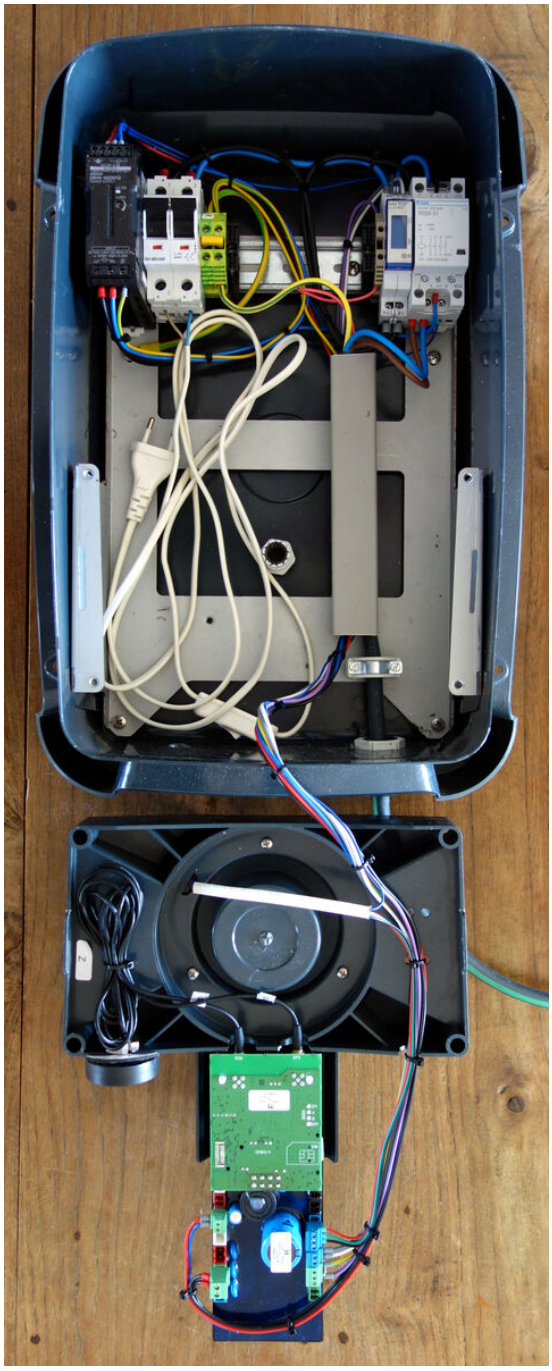


Στο εσωτερικό του φορτιστή υπάρχει μια πλαστική πλάκα στερέωσης, στην οποία είναι στερεωμένη η μονάδα φόρτισης.

1. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν την πλάκα στερέωσης.
2. Γείρτε προσεκτικά την πλάκα προς τα εμπρός.

Η μονάδα φόρτισης παραμένει συνδεδεμένη μέσω της δέσμης καλωδίων.

Βήμα 3: Αφαίρεση του μόντεμ

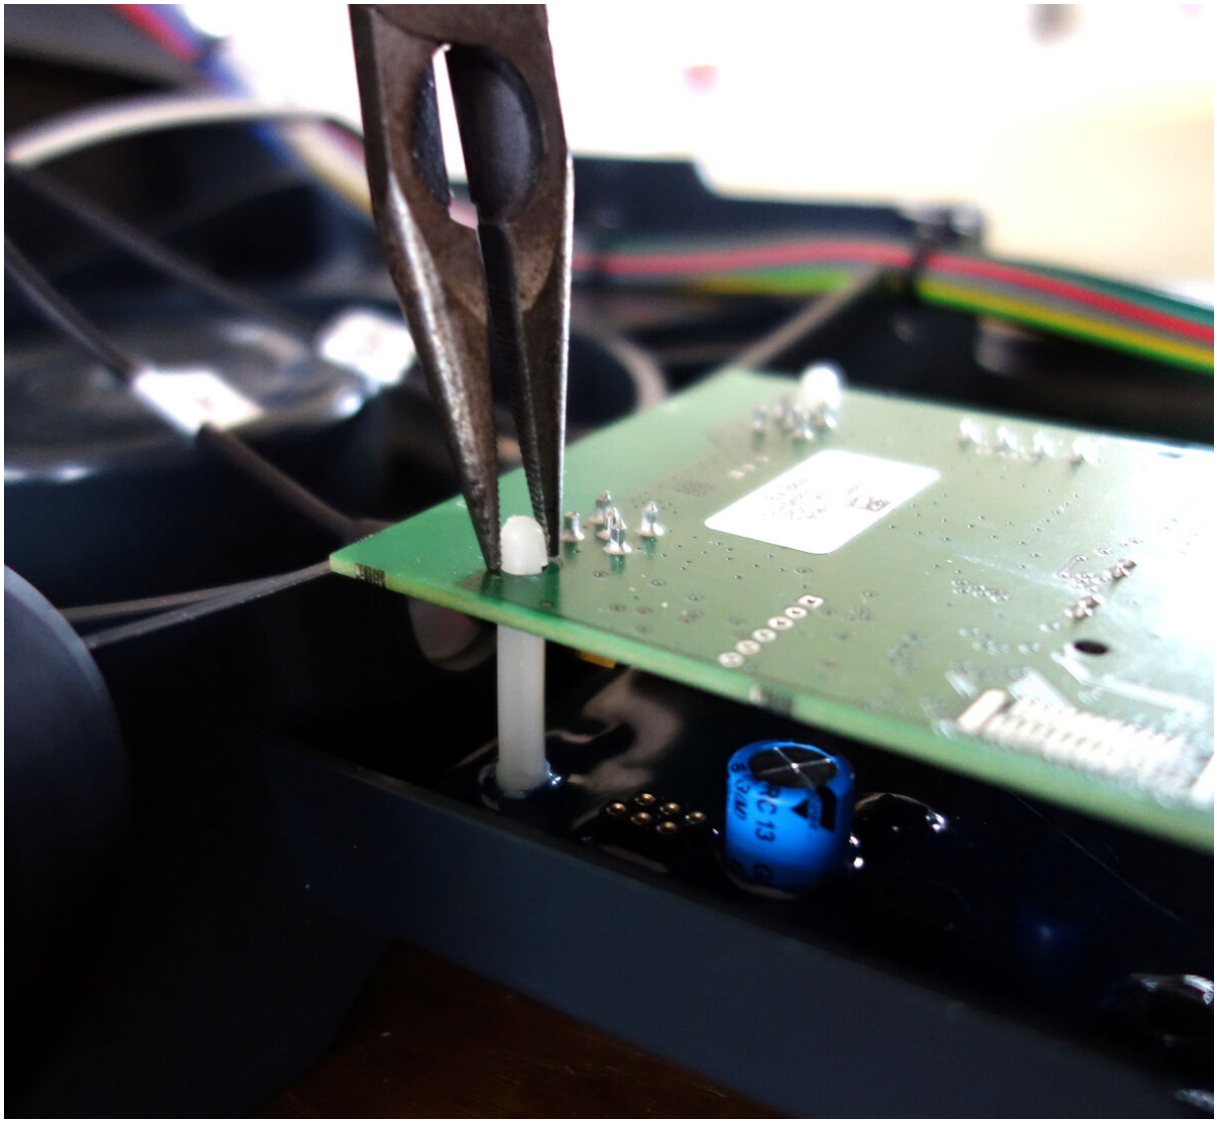

Το μόντεμ συγκρατείται με δύο τρόπους:

- Από τη μία πλευρά με έναν πράσινο σύνδεσμο
- Από την άλλη πλευρά με δύο λευκά πλαστικά στηρίγματα

1. Τραβήξτε το μόντεμ ευθεία προς τα έξω από τον σύνδεσμο.
2. Με το μυτοτσίμπιδο, πιέστε τις γλωττίδες ασφάλισης κάθε στηρίγματος.
3. Βγάλτε το μόντεμ από τα στηρίγματα.

Σημείωση: Φυλάξτε το μόντεμ. Μπορείτε να το τοποθετήσετε ξανά αργότερα, αν χρειαστεί.

Βήμα 4: Κεραία




Στο μόντεμ είναι συνδεδεμένη μια μικρή επίπεδη κεραία.

- Η μονάδα autostart δεν χρειάζεται αυτή την κεραία.
- Μπορείτε να την αφήσετε στη θέση της ή να την αφαιρέσετε εντελώς.

Για να αφαιρέσετε την κεραία:

1. Ξεβιδώστε με το χέρι το παξιμάδι κάτω από την κεραία.
2. Ξεβιδώστε τους δύο συνδέσμους από το μόντεμ.
3. Αν χρειάζεται, κόψτε τα δεματικά καλωδίων με ψαλίδι.

Βήμα 5: Τοποθέτηση της μονάδας autostart

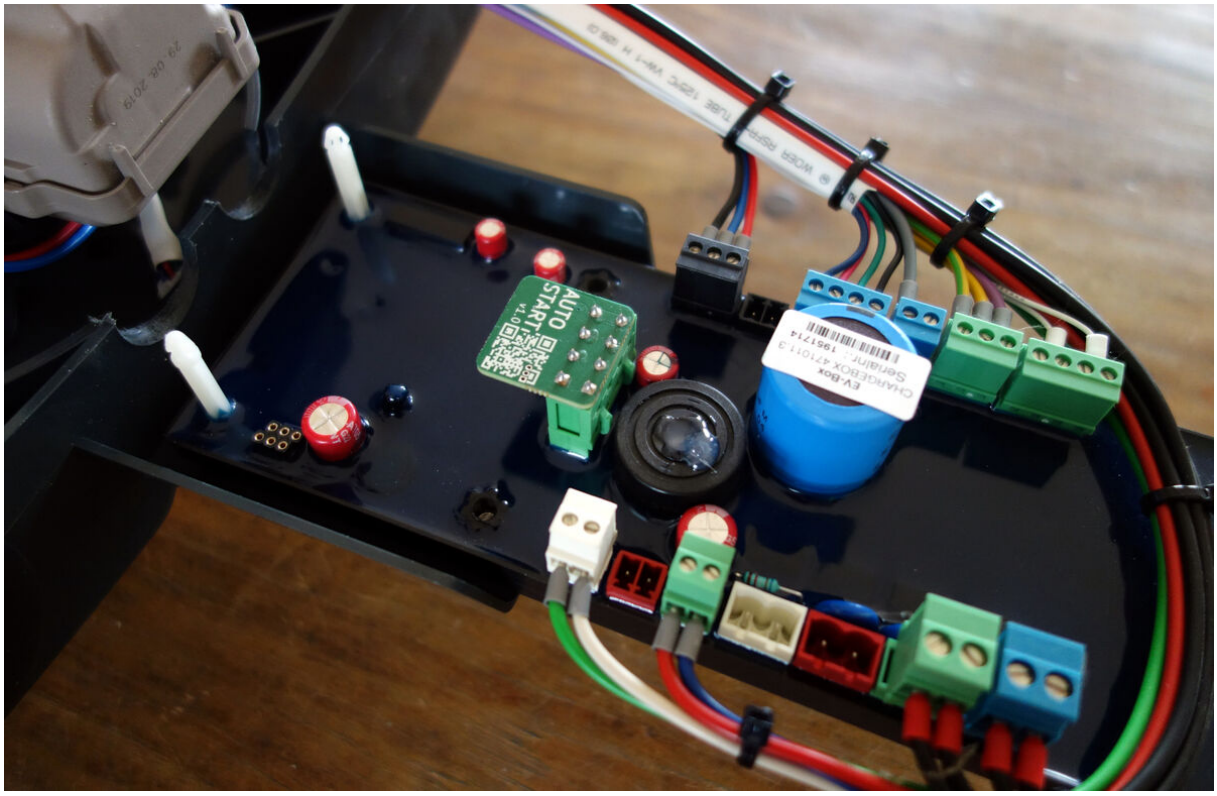

1. Τοποθετήστε τη μονάδα autostart πάνω στον πράσινο σύνδεσμο του μόντεμ.
2. Πιέστε τη μονάδα σταθερά, μέχρι να εισέλθει πλήρως.

Τα λευκά πλαστικά στηρίγματα δεν χρησιμοποιούνται.

Βήμα 6: Κλείσιμο του περιβλήματος του φορτιστή

1. Επαναφέρετε την πλάκα στερέωσης στη θέση της.
2. Στερεώστε την πλάκα με τις τέσσερις βίδες.
3. Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα.
4. Βιδώστε ξανά τις τέσσερις βίδες στο πίσω μέρος του περιβλήματος.
5. Ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία του φορτιστή.

Ο φορτιστής είναι έτοιμος για άμεση χρήση.

Δοκιμή

1. Συνδέστε ένα καλώδιο φόρτισης σε ένα όχημα.
2. Η φόρτιση θα πρέπει να ξεκινήσει αυτόματα.

Αν η φόρτιση δεν ξεκινήσει:

- Ελέγξτε ότι η μονάδα autostart είναι σωστά τοποθετημένη στον σύνδεσμο.

Λειτουργία

Μετά την εγκατάσταση της μονάδας autostart, ο φορτιστής ξεκινά μόνος του τη φόρτιση:

- Συνδέστε το καλώδιο και η φόρτιση ξεκινά αυτόματα
- Δεν απαιτείται συνδρομή
- Δεν χρειάζεται κάρτα φόρτισης ή μπρελόκ