

Manual de instalación

Módulo de arranque automático para cargadores EVBox G2/G3

Este manual explica cómo instalar el módulo de arranque automático en un cargador EVBox G2/G3.

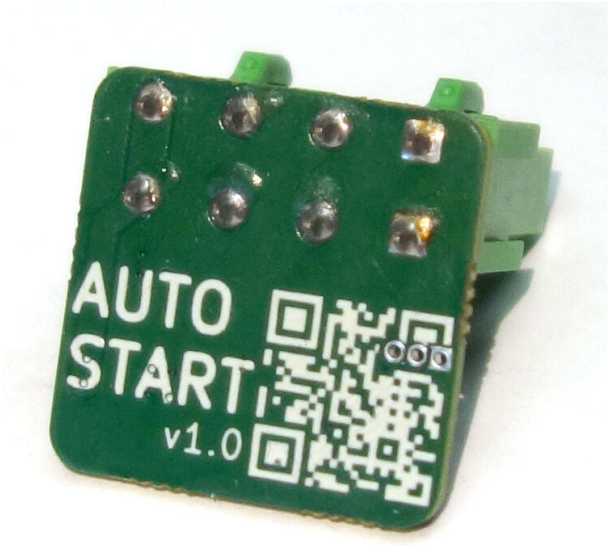

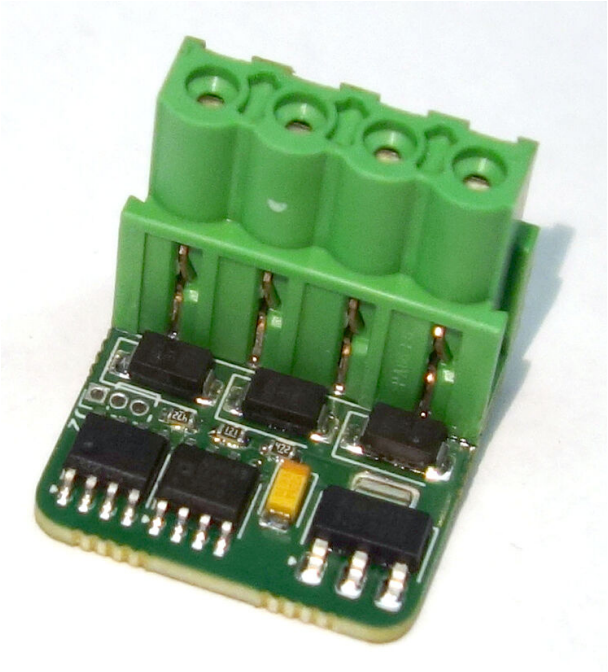

Contenido de la caja

- Módulo de arranque automático

Herramientas necesarias

- Llave Allen de 4 mm
- Alicates de punta
- Tijeras

Más información

Encontrará más información sobre el módulo de arranque automático en: https://www.geekabit.nl/as

Paso 1: Abrir la carcasa del cargador






Trabaje solo con la alimentación desconectada. Compruebe que no hay tensión antes de tocar nada en el interior.

1. Desconecte la alimentación del cargador.
2. Espere un momento a que los componentes internos se descarguen por completo.
3. Quite los cuatro tornillos de la parte trasera de la carcasa.
4. Retire la tapa frontal.

Paso 2: Retirar la placa de montaje



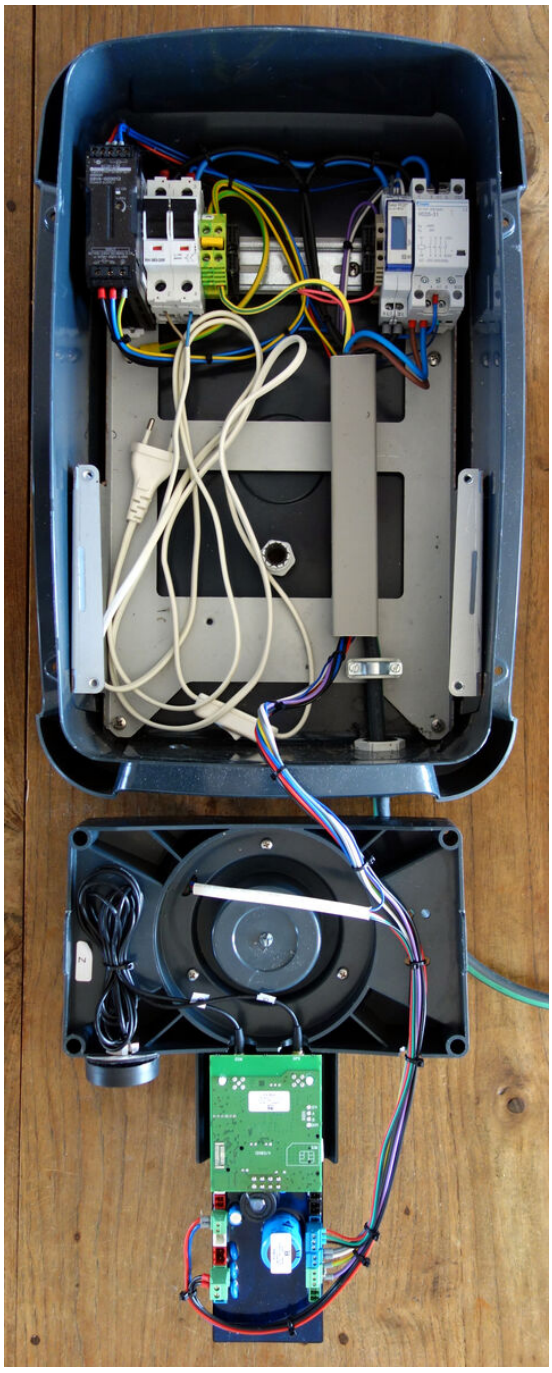


En el interior del cargador hay una placa de montaje de plástico que sujeta el módulo de carga.

1. Quite los cuatro tornillos que fijan la placa de montaje.
2. Incline con cuidado la placa de montaje hacia delante.

El módulo de carga sigue conectado mediante el haz de cables.

Paso 3: Retirar el módem

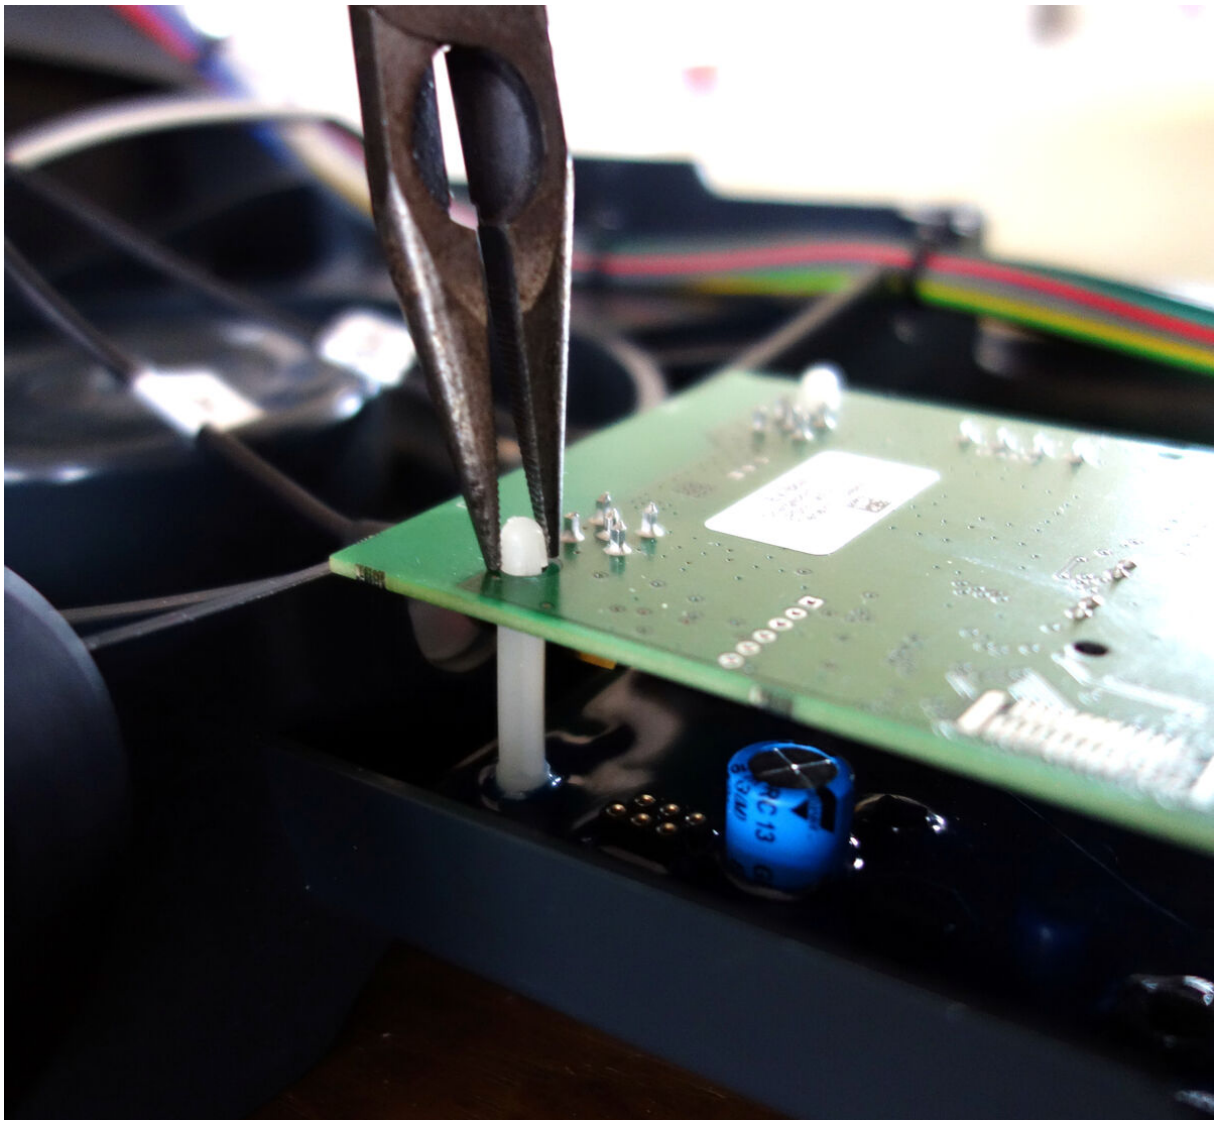

El módem está sujeto de dos maneras:

- Por un lado, con un conector verde
- Por el otro, con dos soportes de plástico blanco

1. Tire del módem en línea recta para sacarlo del conector.
2. Con los alicates, apriete las lengüetas de bloqueo de cada soporte.
3. Separe el módem de los soportes.

Nota: Conserve el módem. Podrá volver a instalarlo más adelante si lo necesita.

Paso 4: Antena




Al módem va conectada una pequeña antena plana.

- El módulo de arranque automático no necesita esta antena.
- Puede dejarla donde está o retirarla por completo.

Para retirar la antena:

1. Desenrosque a mano la tuerca que hay debajo de la antena.
2. Desenrosque los dos conectores del módem.
3. Si es necesario, corte las bridas con unas tijeras.

Paso 5: Instalar el módulo de arranque automático

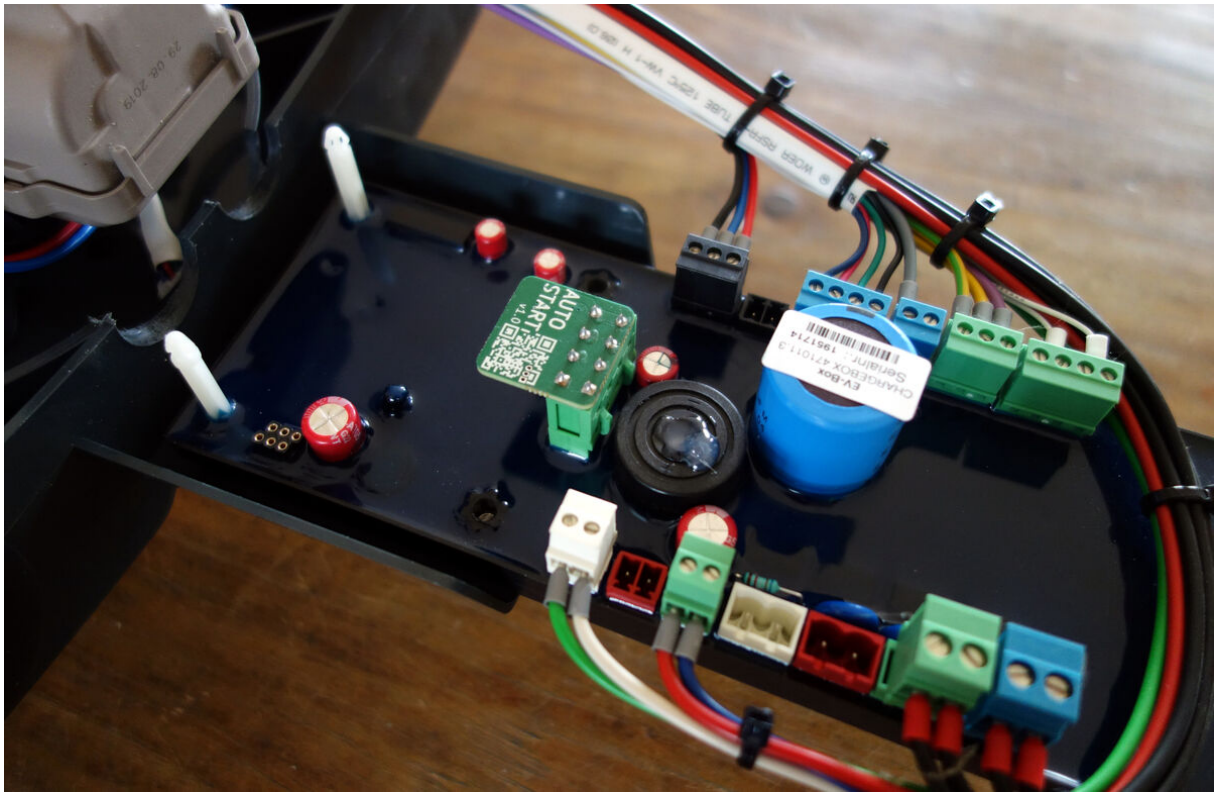

1. Coloque el módulo de arranque automático sobre el conector verde del módem.
2. Presione con firmeza hasta que quede completamente insertado.

Los soportes de plástico blanco no se utilizan.

Paso 6: Cerrar la carcasa del cargador

1. Vuelva a colocar la placa de montaje en su posición.
2. Fíjela con los cuatro tornillos.
3. Coloque de nuevo la tapa frontal.
4. Vuelva a poner los cuatro tornillos de la parte trasera de la carcasa.
5. Restablezca la alimentación del cargador.

El cargador está listo para usarse de inmediato.

Prueba

1. Conecte un cable de carga a un vehículo.
2. La carga debería iniciarse automáticamente.

Si la carga no se inicia:

- Compruebe que el módulo de arranque automático está bien colocado en el conector.

Funcionamiento

Con el módulo de arranque automático instalado, el cargador inicia la carga por sí solo:

- Conecte el cable y la carga empieza automáticamente
- No requiere suscripción
- No necesita tarjeta de carga ni llavero