


# Manual de instalación

## Módulo de arranque automático para EVBox G2/G3

Este manual explica cómo instalar el módulo de arranque automático en un cargador EVBox G2/G3.

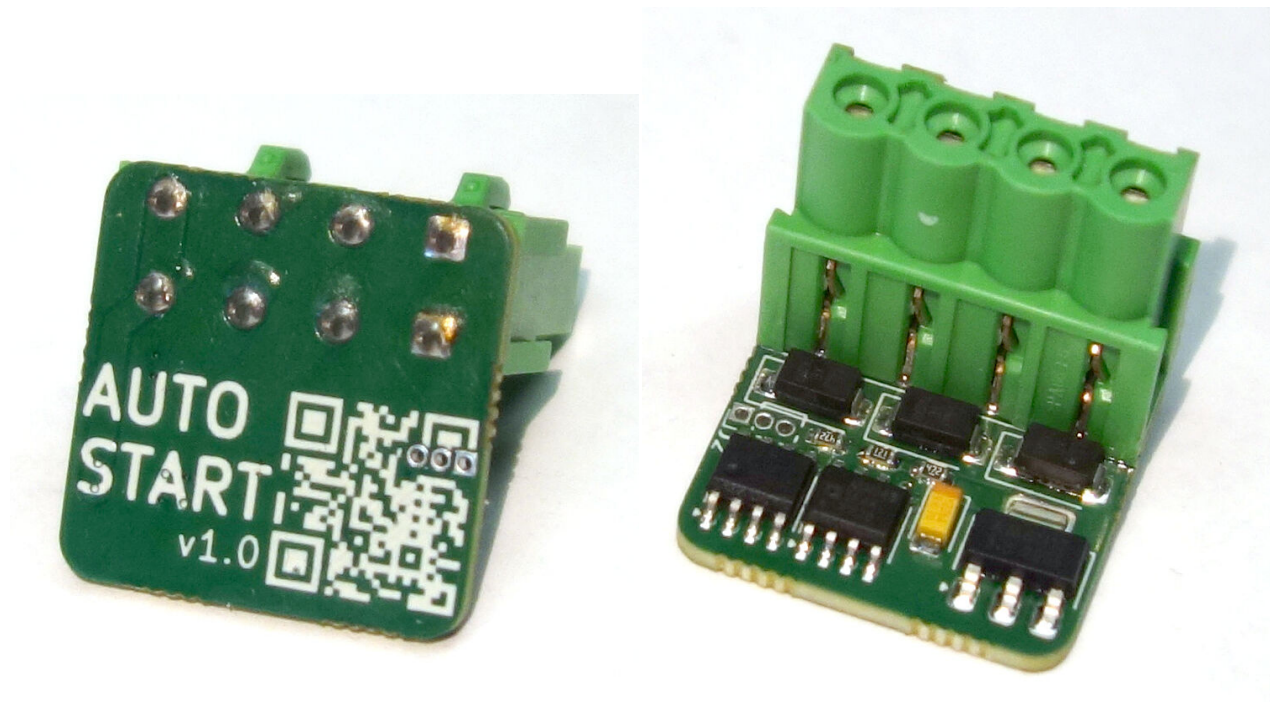

### Contenido del paquete

- Módulo de arranque automático

### Herramientas necesarias

- Llave Allen de 4 mm
- Alicates de punta
- Tijeras

### Más información


Puede encontrar más información sobre el módulo de arranque automático en: <https://www.geekabit.nl/as>

## Paso 1: Abrir la carcasa del cargador



1. Desconecte la alimentación eléctrica del cargador.
2. Espere un momento para que los componentes internos se descarguen por completo.
3. Retire los cuatro tornillos de la parte trasera de la carcasa del cargador.
4. Quite la tapa frontal.

## Paso 2: Retirar la placa de montaje

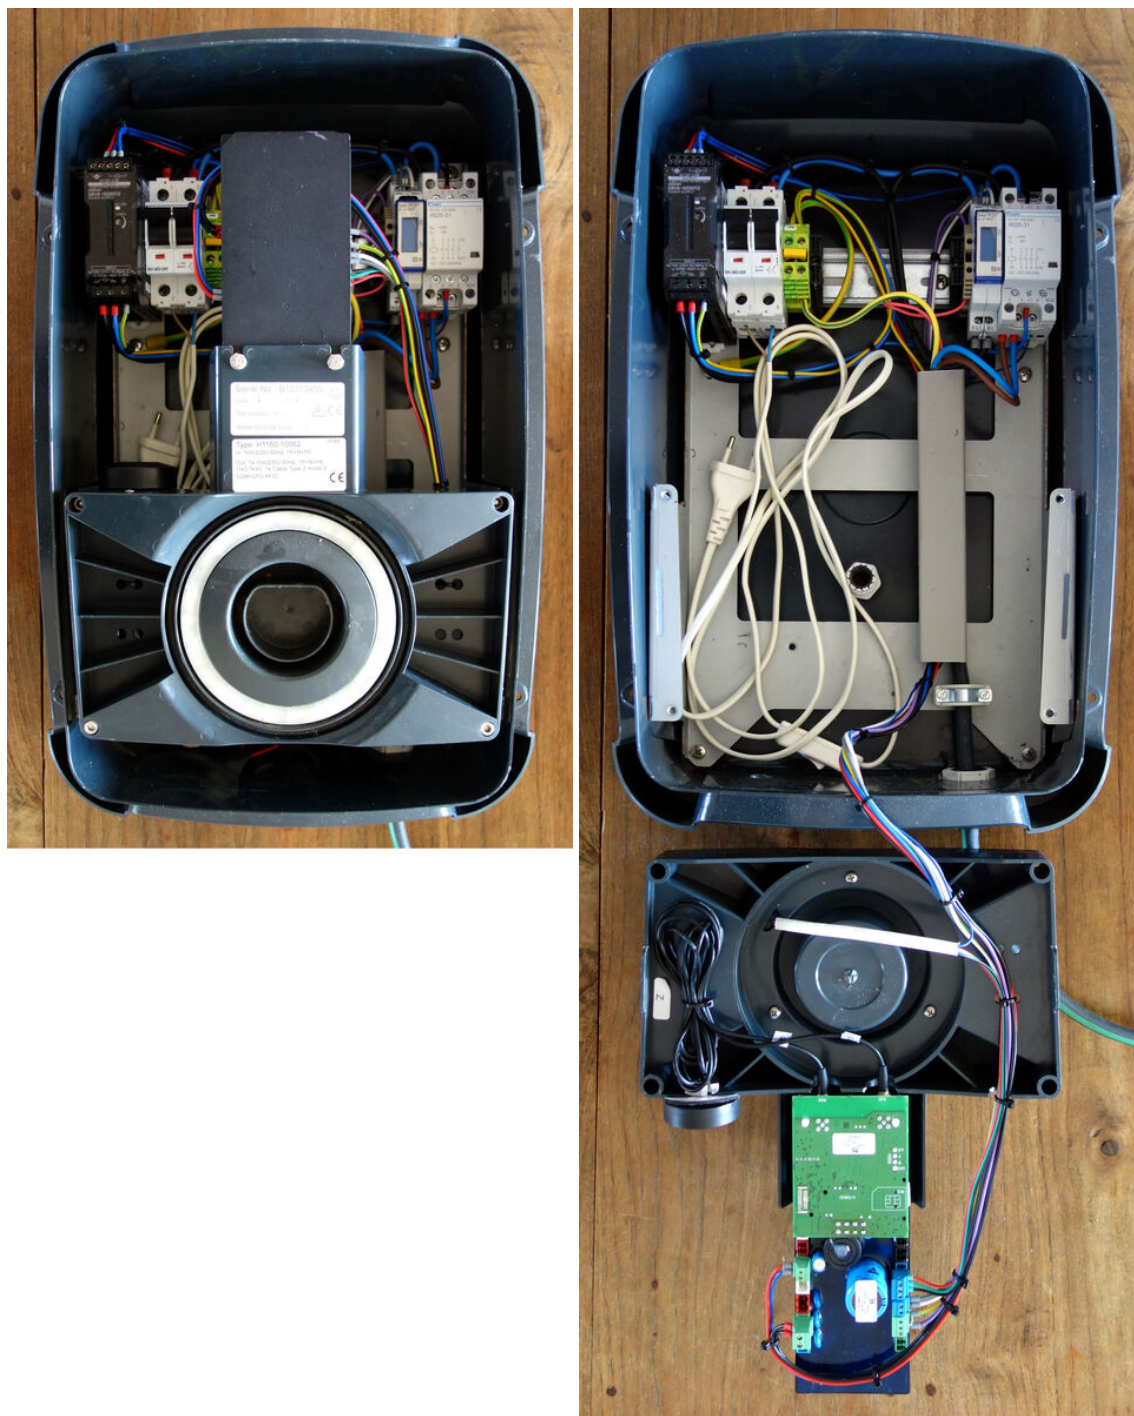


En el interior del cargador hay una placa de montaje de plástico que sujeta el módulo de carga.

1. Retire los cuatro tornillos que fijan la placa de montaje.
2. Abata con cuidado la placa de montaje hacia delante.

El módulo de carga permanecerá conectado mediante el haz de cables.

### Paso 3: Retirar el módem

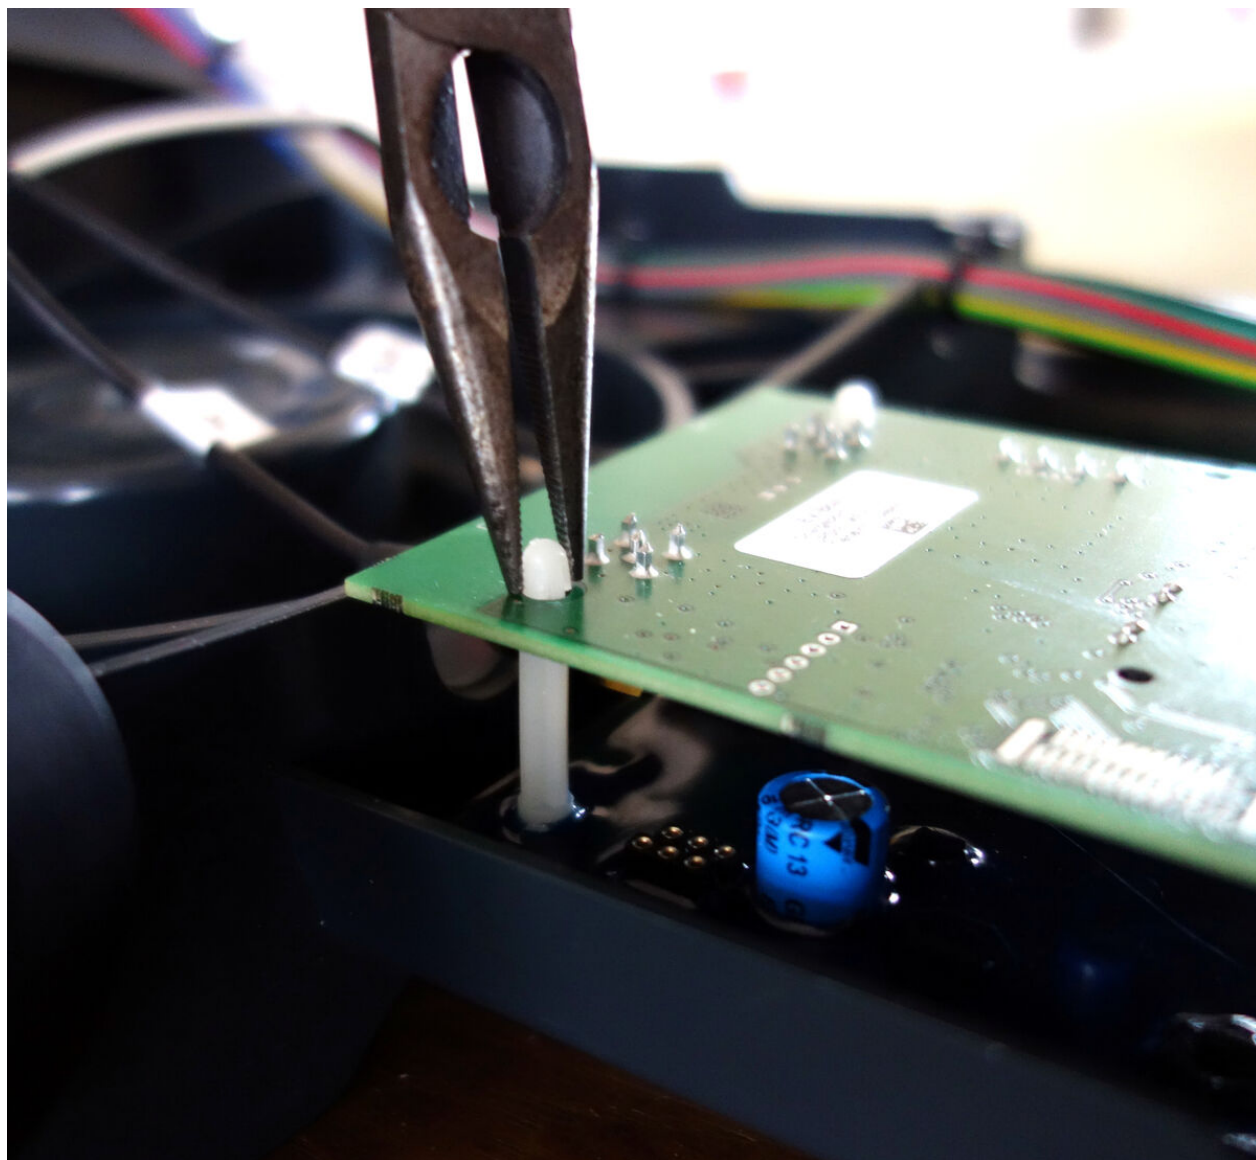

El módem está sujeto de dos maneras:

- Por un lado, mediante un conector verde
  - Por el otro lado, mediante dos pasadores de soporte de plástico blanco
1. Extraiga el módem del conector tirando de él en línea recta.
  2. Con los alicates de punta, apriete las lengüetas de bloqueo de cada pasador de soporte.
  3. Separe el módem de los pasadores de soporte tirando de él.

**Nota:** Conserve el módem. Podrá volver a instalarse más adelante si fuera necesario.

## Paso 4: Antena




Al módem va conectada una pequeña antena plana.

- Esta antena no es necesaria para el módulo de arranque automático.
- La antena puede dejarse en su sitio o retirarse por completo.

Para retirar la antena:

1. Desenrosque a mano la tuerca situada debajo de la antena.
2. Desenrosque los dos conectores del módem.
3. Corte las bridas con unas tijeras si es necesario.

## Paso 5: Instalar el módulo de arranque automático

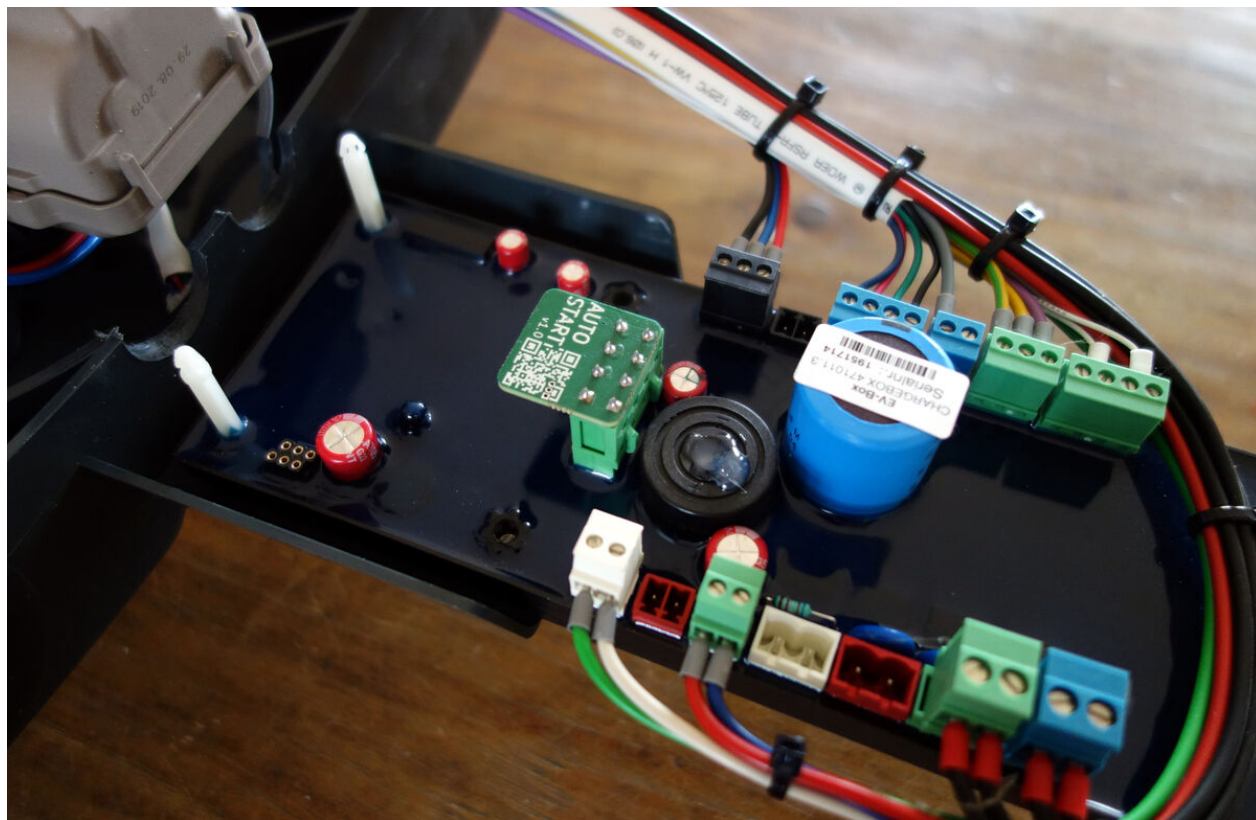

1. Coloque el módulo de arranque automático sobre el conector verde del módem.
2. Presione firmemente el módulo hasta que quede completamente insertado.

Los pasadores de soporte de plástico blanco no se utilizan.

## **Paso 6: Cerrar la carcasa del cargador**

1. Vuelva a abatir la placa de montaje a su posición.
2. Fije la placa de montaje con los cuatro tornillos.
3. Vuelva a colocar la tapa frontal.
4. Vuelva a colocar los cuatro tornillos en la parte trasera de la carcasa del cargador.
5. Restablezca la alimentación eléctrica del cargador.

El cargador está listo para su uso inmediato.

## **Prueba**

1. Conecte un cable de carga a un vehículo.
2. La carga debería iniciarse automáticamente.

Si la carga no se inicia:

- Compruebe que el módulo de arranque automático esté correctamente instalado en el conector.

## **Funcionamiento**

Tras instalar el módulo de arranque automático, el cargador funciona como un cargador de arranque automático:

- Conecte el cable y la carga se inicia automáticamente
- No se requiere suscripción
- No se necesita tarjeta de carga ni llavero