

Ynstallaasjehantlieding

Autostartmodule foar EVBox G2/G3-laders

Dizze hantlieding beskriuwt hoe't jo de autostartmodule yn in EVBox G2/G3-lader ynstallearje.

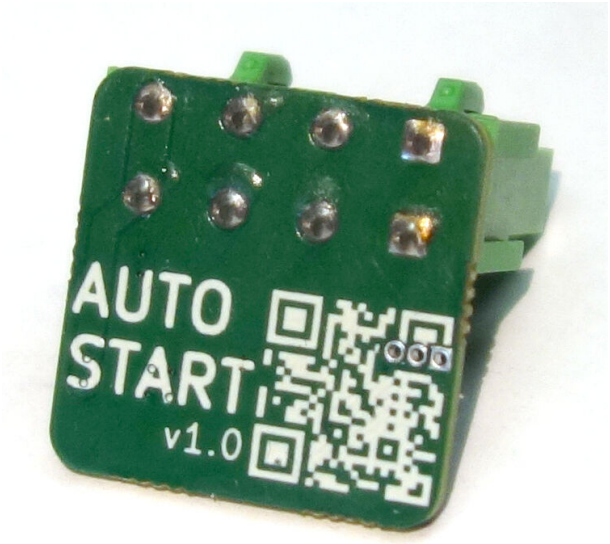

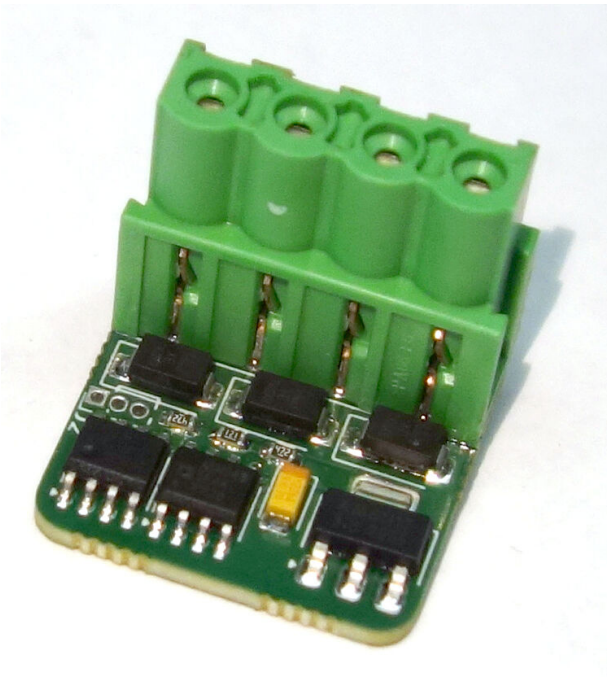

Ynhâld fan de ferpakking

- Autostartmodule

Nedich ark

- Inbussleutel fan 4 mm
- Punttange
- Skjirre

Mear ynformaasje

Mear ynformaasje oer de autostartmodule fine jo op: https://www.geekabit.nl/as

Stap 1: Behuzing iepenje






Wurkje allinnich mei de stroom út. Kontrolearje oft der gjin spanning mear op stiet foardat jo wat oanreitsje.

1. Skeakelje de stroom nei de lader út.
2. Wachtsje efkes, sadat de ynterne ûnderdielen hielendal ûntlade kinne.
3. Helje de fjouwer skroeven oan de efterkant fan de behuzing derút.
4. Nim de foarkant fan de lader der ôf.

Stap 2: Montaazjeplaat losmeitsje



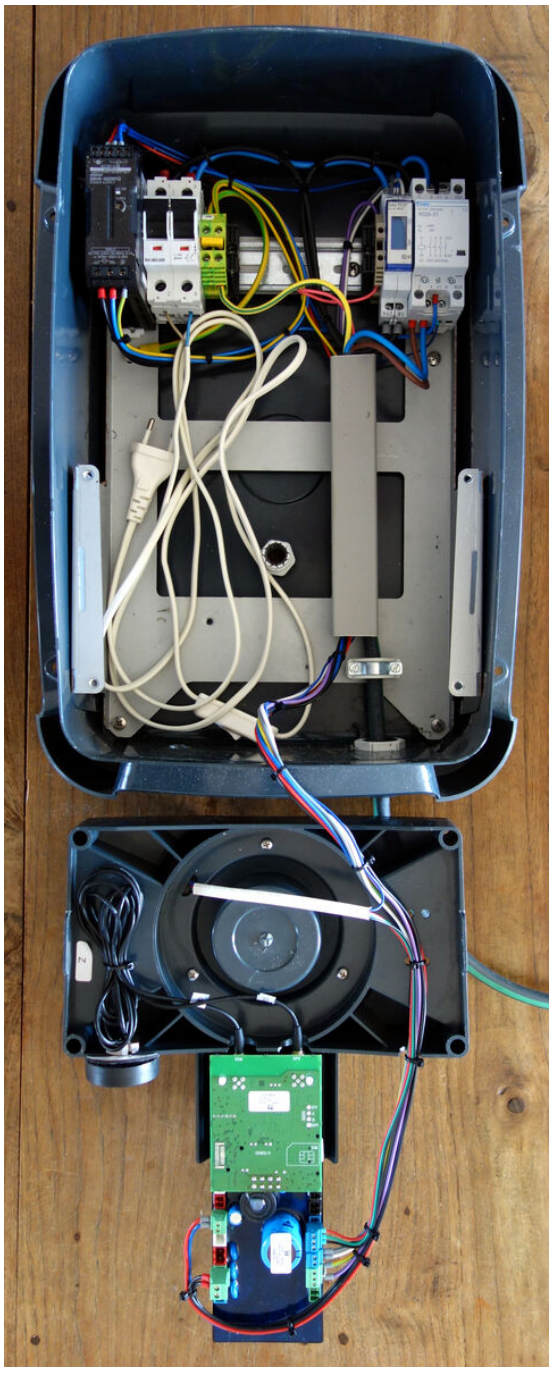


Oan de binnenkant sit in plestik montaazjeplaat dêr't de laadmodule op fêstmakke is.

1. Helje de fjouwer skroeven dêr't de montaazjeplaat mei fêstsit derút.
2. Klap de montaazjeplaat foarsichtich nei foaren.

De laadmodule bliuwt fia de kabelbondel ferbûn.

Stap 3: Modem fuorthelje

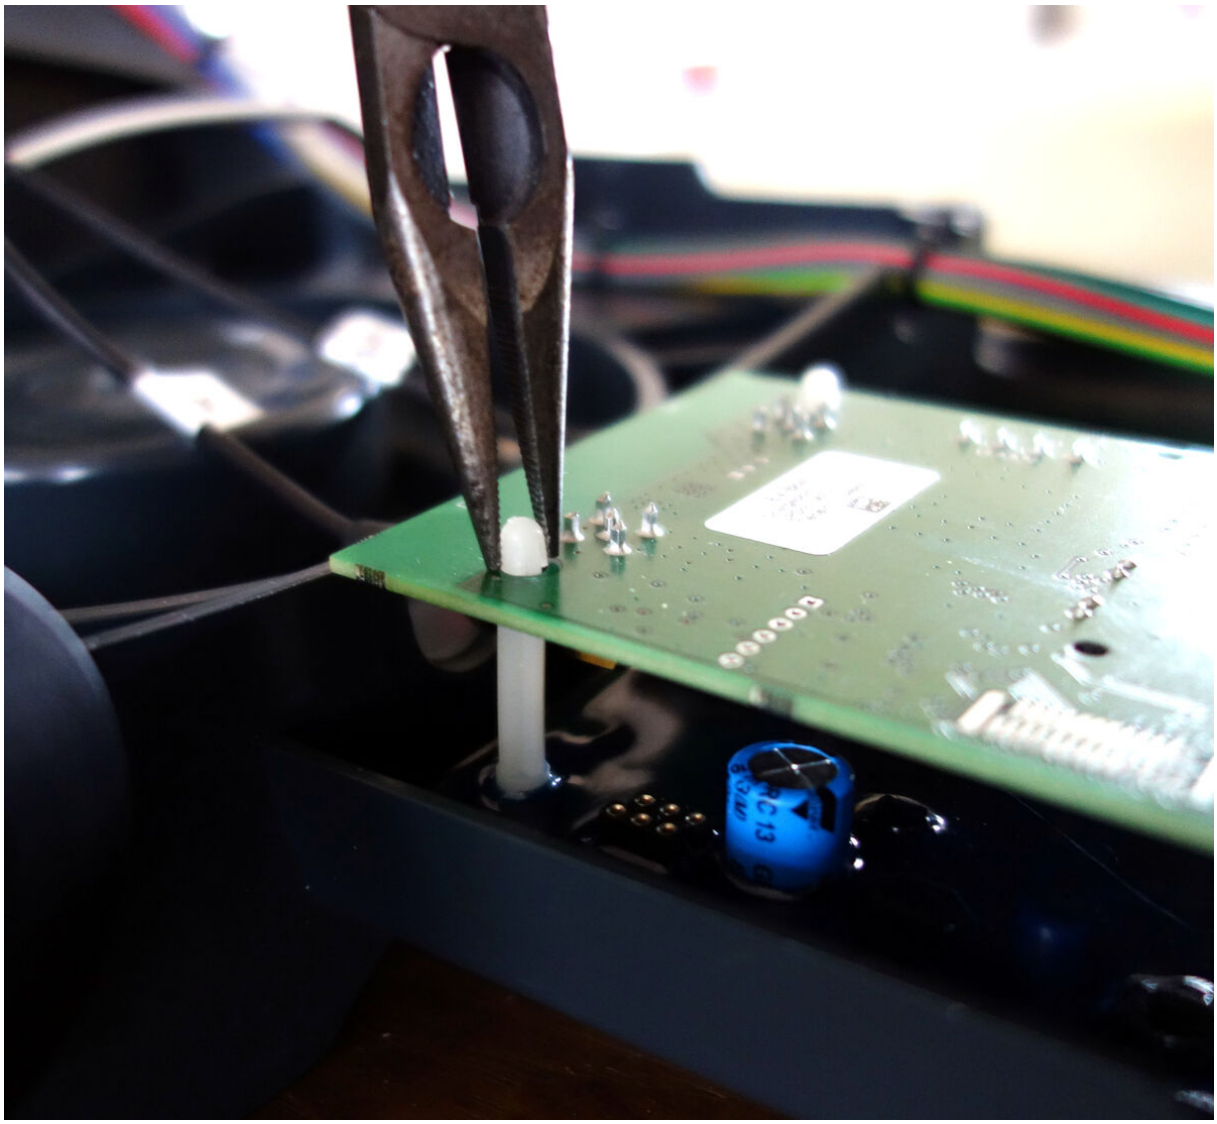

It modem sit op twa manieren fêst:

- Oan de iene kant mei in griene connector
- Oan de oare kant mei twa wite plestik pinnen

1. Lûk it modem rjocht út de connector.
2. Knyp mei de punttange de lipkes fan elke pin byinoar.
3. Lûk it modem fan de pinnen ôf.

Opmerking: Bewarje it modem, dan kinne jo it letter as it nedich is werom pleatse.

Stap 4: Antenne




Oan it modem sit in lytse platte antenne.

- De autostartmodule hat dizze antenne net nedich.
- Jo kinne de antenne sitte litte of hielendal fuorthelje.

Sa helje jo de antenne fuort:

1. Draai de moer ûnder de antenne mei de hân los.
2. Draai de twa connectors fan it modem los.
3. Knip as it nedich is de kabelbinders mei in skjirre troch.

Stap 5: Autostartmodule pleatse

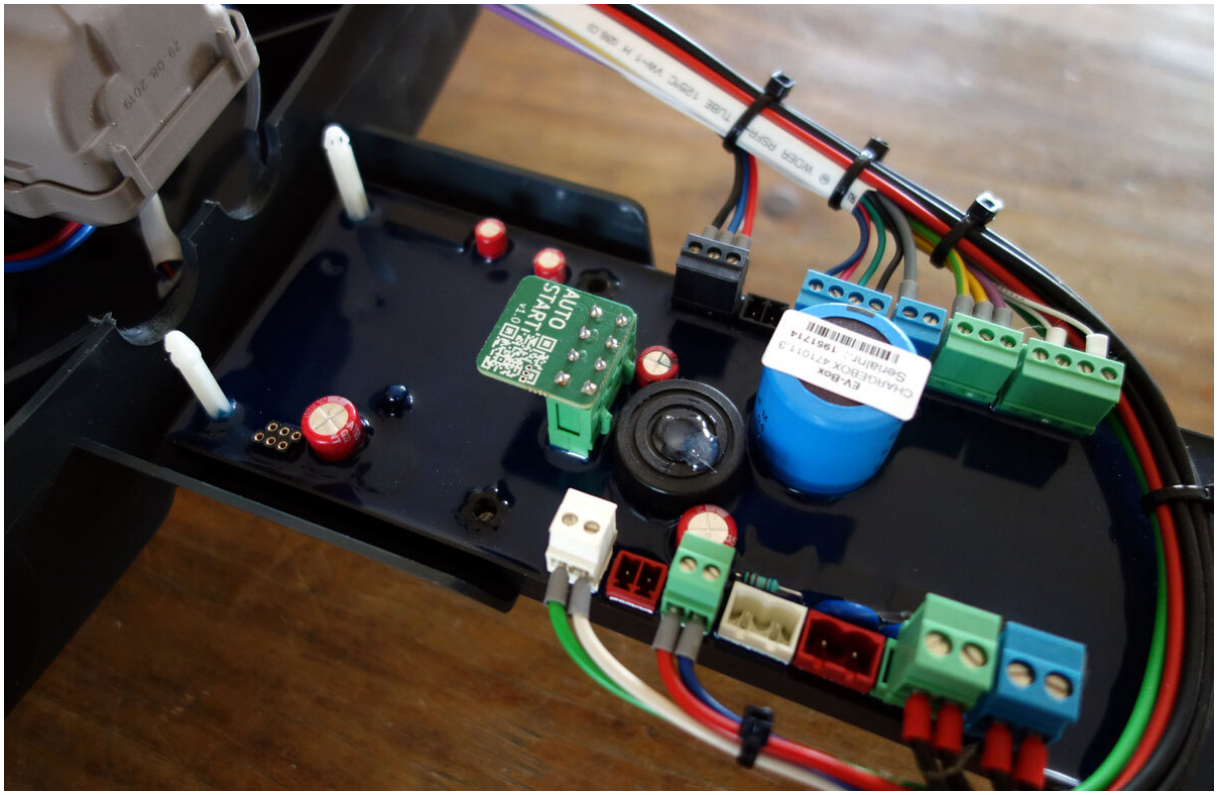

1. Pleats de autostartmodule op de griene connector fan it modem.
2. Druk de module stevich oan oant er hielendal fêstsit.

De wite plestik pinnen wurde net brûkt.

Stap 6: Behuzing slute

1. Klap de montaazjeplaat werom op syn plak.
2. Set de montaazjeplaat fêst mei de fjouwer skroeven.
3. Set de foarkant fan de lader werom.
4. Draai de fjouwer skroeven oan de efterkant wer fêst.
5. Skeakelje de stroom nei de lader wer yn.

De lader is daliks klear foar gebrûk.

Testen

1. Ferbyn in laadkabel mei jo auto.
2. It laden moat no automatysk begjinne.

As it laden net begjint:

- Kontrolearje oft de autostartmodule goed op de connector sit.

Gebrûk

Mei de autostartmodule ynstallearre begjint de lader it laden fansels:

- Kabel deryn en it laden begjint automatysk
- Gjin abonnemint nedich
- Gjin laadpas of laaddruppel nedich