


Installationsanleitung

Autostart-Modul für EVBox G2/G3

Dieses Handbuch erklärt, wie das Autostart-Modul in einem EVBox G2/G3 Ladegerät installiert wird.

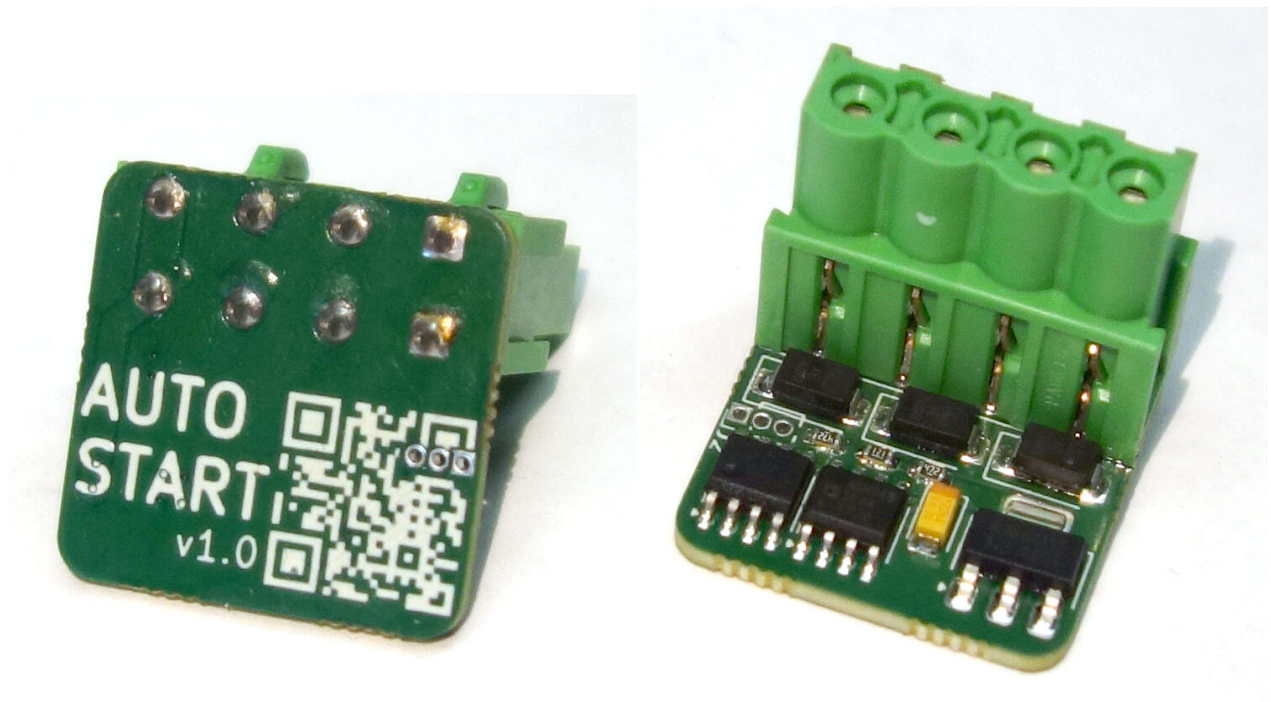

Lieferumfang

- Autostart-Modul

Benötigte Werkzeuge

- 4-mm-Inbusschlüssel
- Spitzzange
- Schere

Weitere Informationen


Weitere Informationen zum Autostart-Modul finden Sie unter: <https://www.geekabit.nl/as>

Schritt 1: Ladegerätgehäuse öffnen



1. Stromversorgung des Ladegeräts ausschalten.
2. Warten Sie einen Moment, damit sich interne Komponenten vollständig entladen können.
3. Entfernen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite des Ladegerätgehäuses.
4. Frontabdeckung abnehmen.

Schritt 2: Montageplatte entfernen

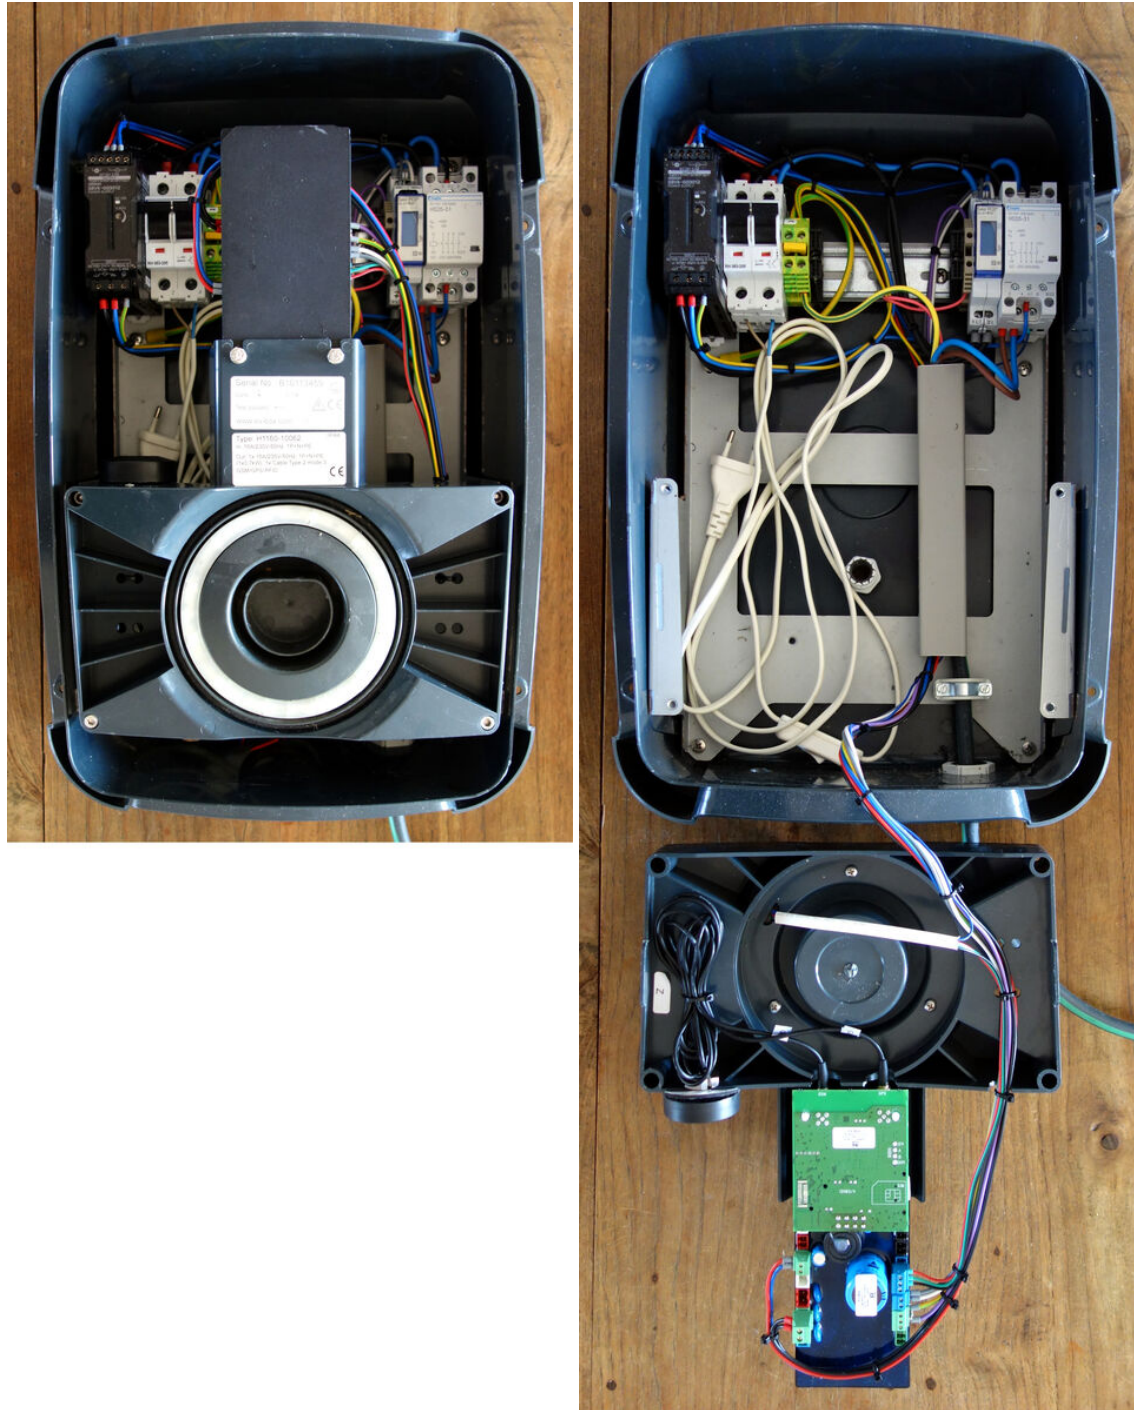


Im Inneren des Ladegeräts befindet sich eine Kunststoff-Montageplatte, die das Lademodul hält.

1. Entfernen Sie die vier Schrauben, die die Montageplatte sichern.
2. Klappen Sie die Montageplatte vorsichtig nach vorne.

Das Lademodul bleibt über das Kabelbündel verbunden.

Schritt 3: Modem entfernen

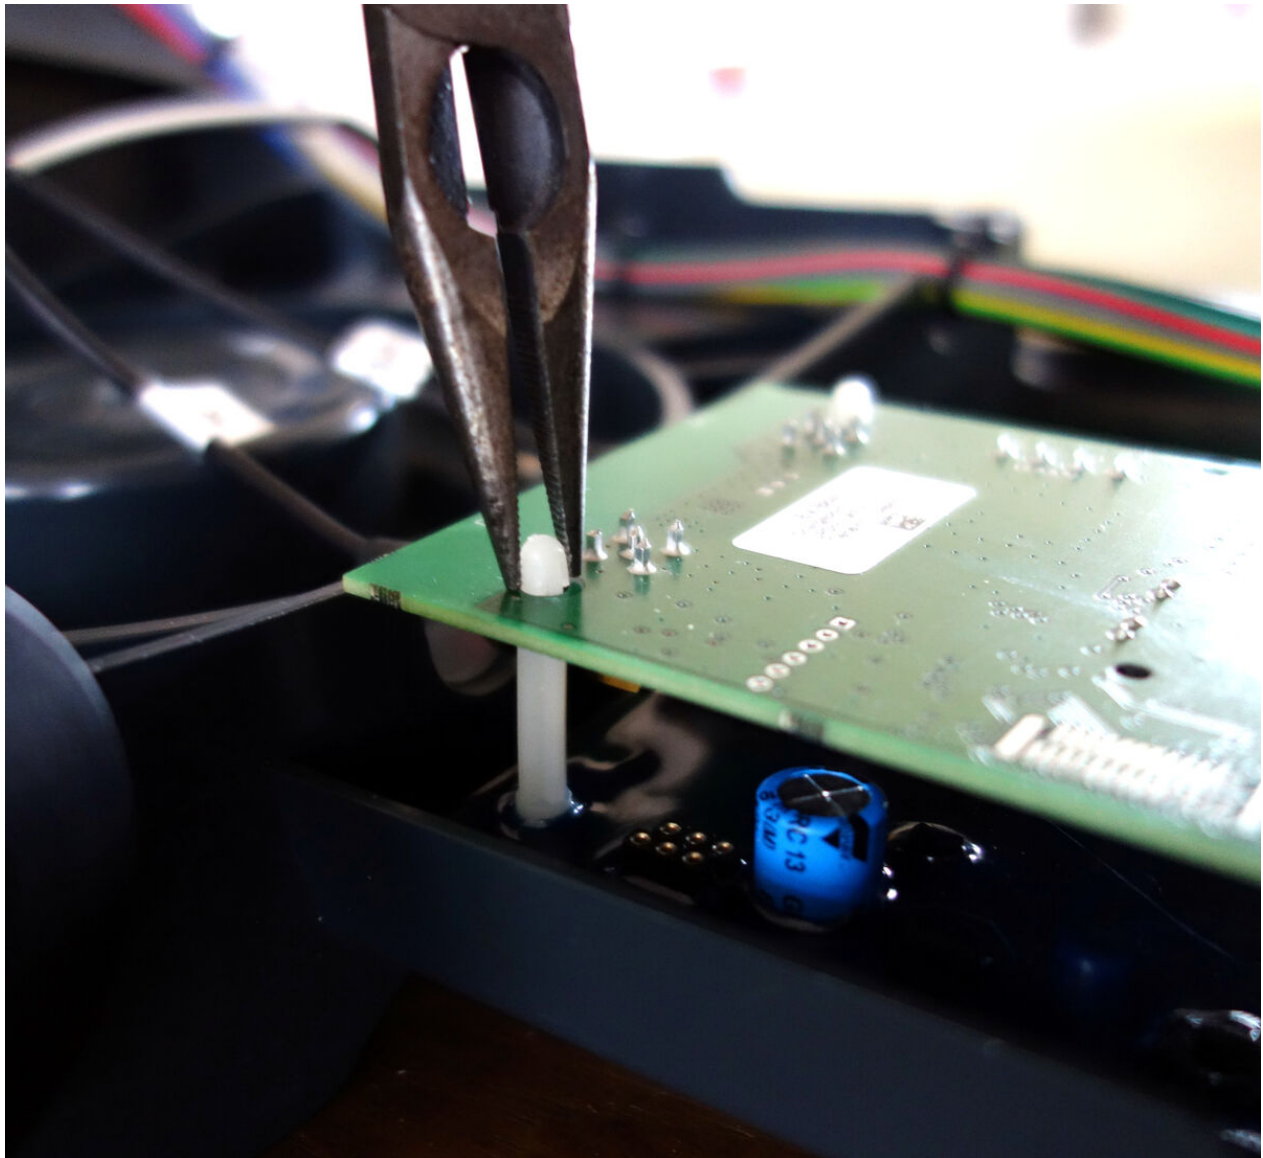

Das Modem ist auf zwei Arten gesichert:

- Auf einer Seite über einen grünen Anschluss
- Auf der anderen Seite über zwei weiße Kunststoff-Stützstifte

1. Ziehen Sie das Modem gerade aus dem Anschluss heraus.
2. Drücken Sie mit der Spitzzange die Verriegelungslaschen jedes Stützstifts zusammen.
3. Ziehen Sie das Modem von den Stützstiften ab.

Hinweis: Das Modem aufbewahren. Es kann bei Bedarf später wieder installiert werden.

Schritt 4: Antenne




Ein kleine Flachantenne ist mit dem Modem verbunden.

- Diese Antenne wird für das Autostart-Modul nicht benötigt.
- Die Antenne kann an ihrem Platz bleiben oder vollständig entfernt werden.

So entfernen Sie die Antenne:

1. Schrauben Sie die Mutter unter der Antenne von Hand ab.
2. Schrauben Sie die beiden Anschlüsse vom Modem ab.
3. Schneiden Sie bei Bedarf Kabelbinder mit einer Schere durch.

Schritt 5: Autostart-Modul installieren

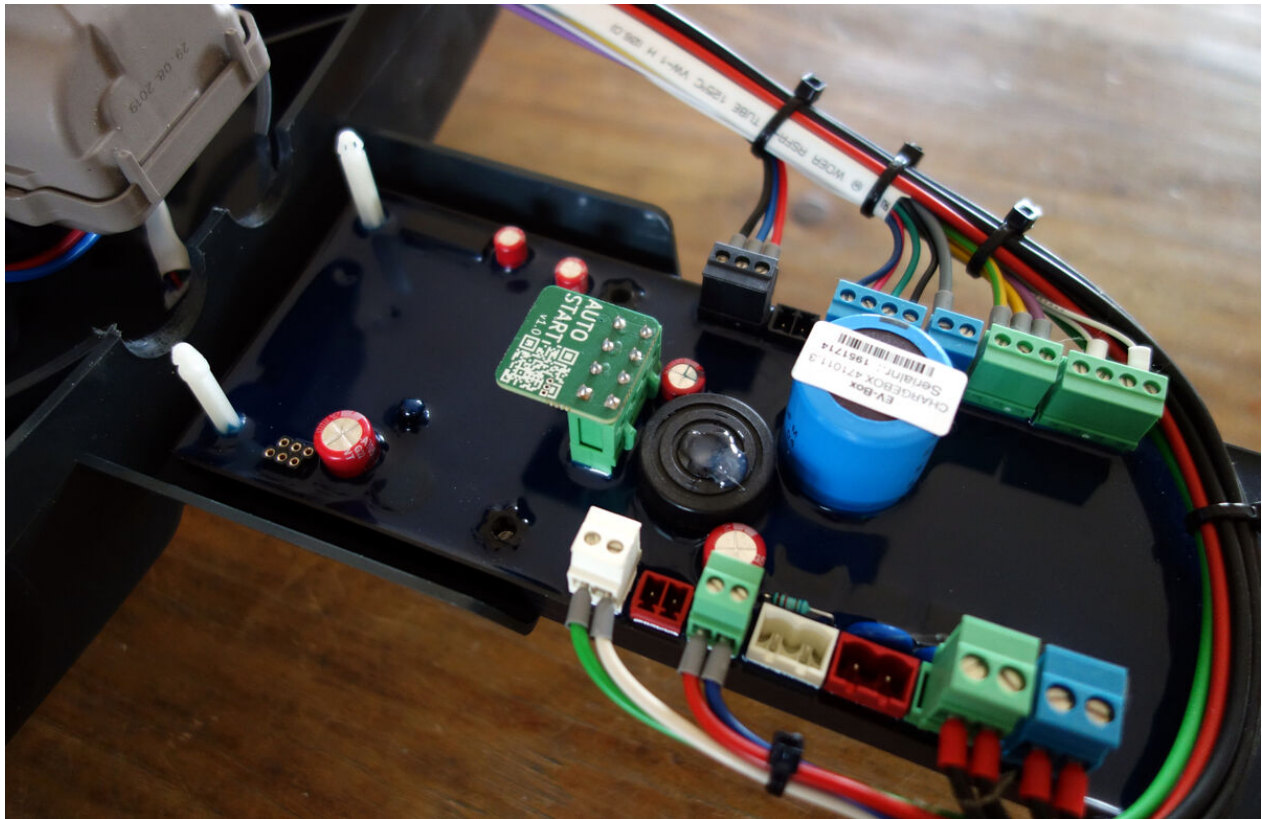

1. Setzen Sie das Autostart-Modul auf den grünen Modemanschluss.
2. Drücken Sie das Modul fest, bis es vollständig eingerastet ist.

Die weißen Kunststoff-Stützstifte werden nicht verwendet.

Schritt 6: Ladegerätgehäuse schließen

1. Klappen Sie die Montageplatte wieder zurück in ihre Position.
2. Befestigen Sie die Montageplatte mit den vier Schrauben.
3. Bringen Sie die Frontabdeckung wieder an.
4. Setzen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite des Ladegeräts wieder ein.
5. Stromversorgung des Ladegeräts wieder einschalten.

Das Ladegerät ist sofort einsatzbereit.

Test

1. Schließen Sie ein Ladekabel an ein Fahrzeug an.
2. Das Laden sollte automatisch starten.

Wenn das Laden nicht startet:

- Überprüfen Sie, ob das Autostart-Modul korrekt auf dem Anschluss installiert ist.

Betrieb

Nach der Installation des Autostart-Moduls arbeitet das Ladegerät als Autostart-Ladegerät:

- Kabel einstecken □ Laden startet automatisch
- Kein Abonnement erforderlich
- Keine Ladekarte nötig