


Manual de Instalação

Módulo de Arranque Automático para EVBox G2/G3

Este manual explica como instalar o módulo de arranque automático num carregador EVBox G2/G3.

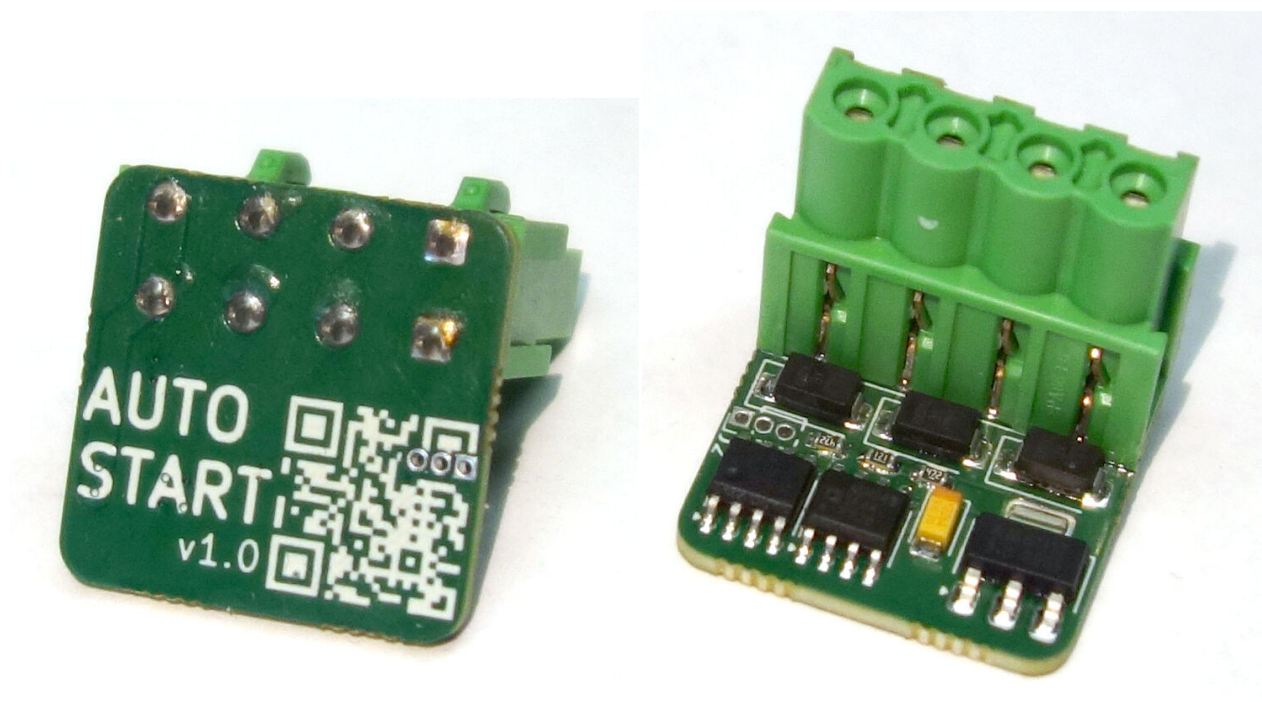

Conteúdo da Embalagem

- Módulo de arranque automático

Ferramentas Necessárias

- Chave Allen de 4 mm
- Alicates de pontas finas
- Tesoura

Mais informações


Mais informações sobre o módulo de arranque automático podem ser encontradas em: <https://www.geekabit.nl/as>

Passo 1: Abrir a tampa frontal do Carregador



1. Desligue a alimentação do carregador.
2. Aguarde um momento para permitir que os componentes internos descarreguem completamente.
3. Remova os quatro parafusos na parte traseira da carcaça do carregador.
4. Retire a tampa frontal.

Passo 2: Remover a Placa de Montagem

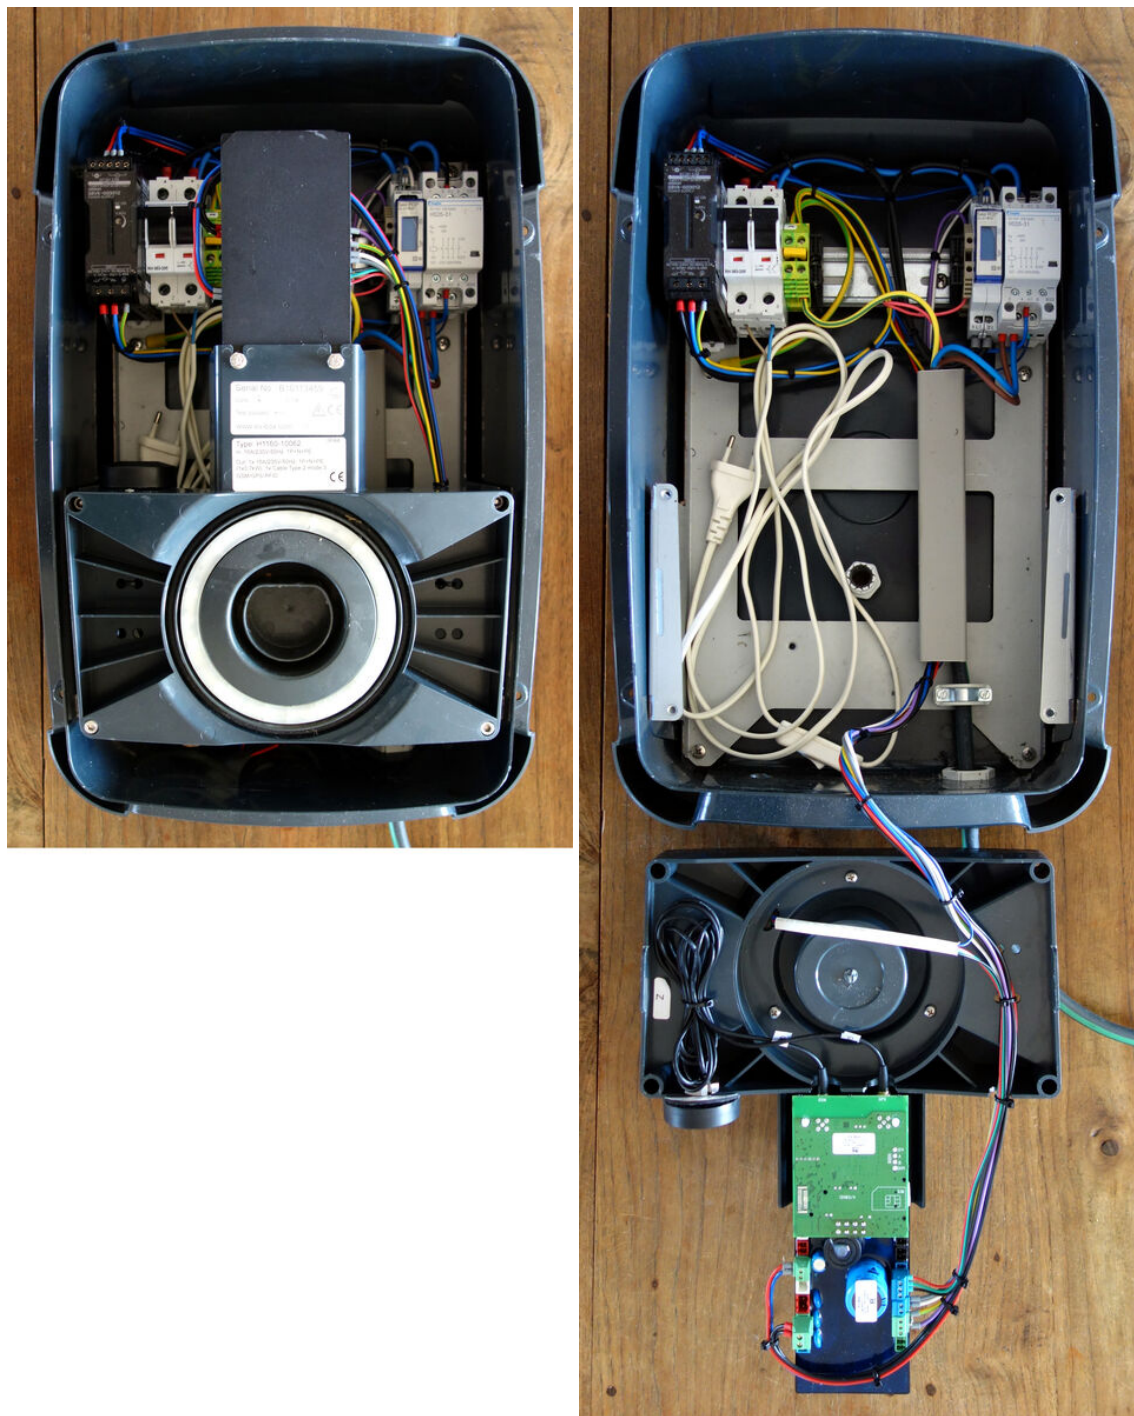


Dentro do carregador encontra-se uma placa de montagem em plástico que sustenta o módulo de carregamento.

1. Remova os quatro parafusos que fixam a placa de montagem.
2. Dobre cuidadosamente a placa de montagem para a frente.

O módulo de carregamento permanecerá ligado através do feixe de cabos.

Passo 3: Remover o Modem

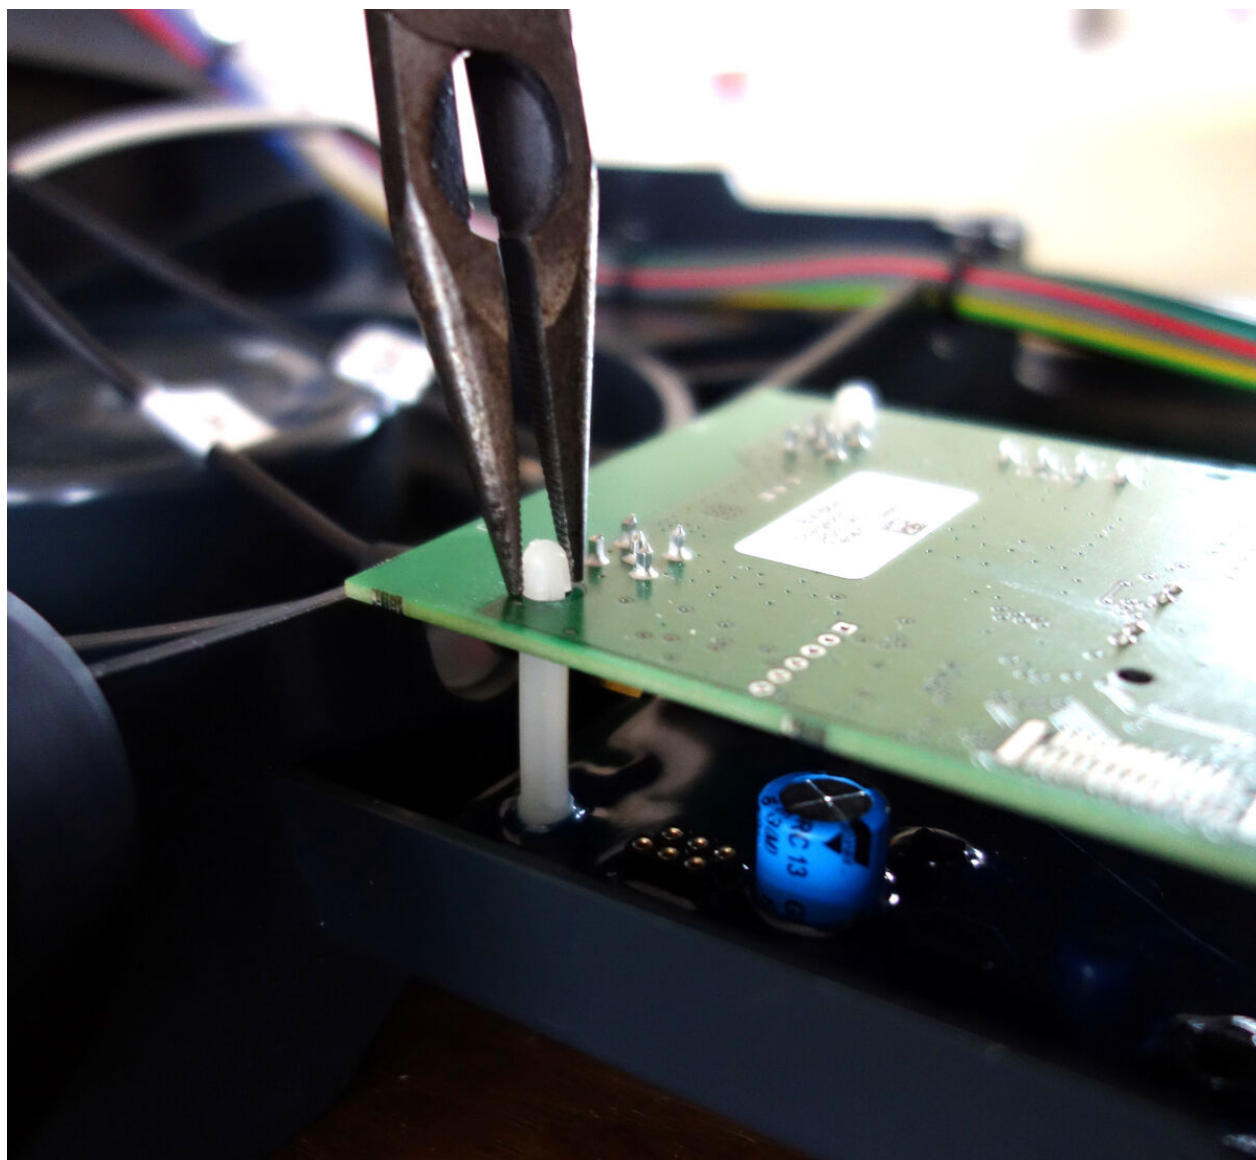

O modem está fixado de duas formas:

- Um lado através de um conector verde
- O outro lado através de dois pinos de suporte em plástico branco

1. Puxe o modem diretamente para fora do conector.
2. Utilize um alicate de pontas finas para pressionar as abas de retenção de cada pino de suporte.
3. Retire o modem dos pinos de suporte.

Nota: Guarde o modem. Pode ser reinstalado posteriormente, se necessário.

Passo 4: Antena




Uma pequena antena plana está ligada ao modem.

- Esta antena não é necessária para o módulo de arranque automático.
- A antena pode permanecer no local ou ser removida completamente.

Para remover a antena:

1. Desaperte manualmente a porca por baixo da antena.
2. Desaperte os dois conectores do modem.
3. Corte quaisquer abraçadeiras com uma tesoura, se necessário.

Passo 5: Instalar o Módulo de Arranque Automático

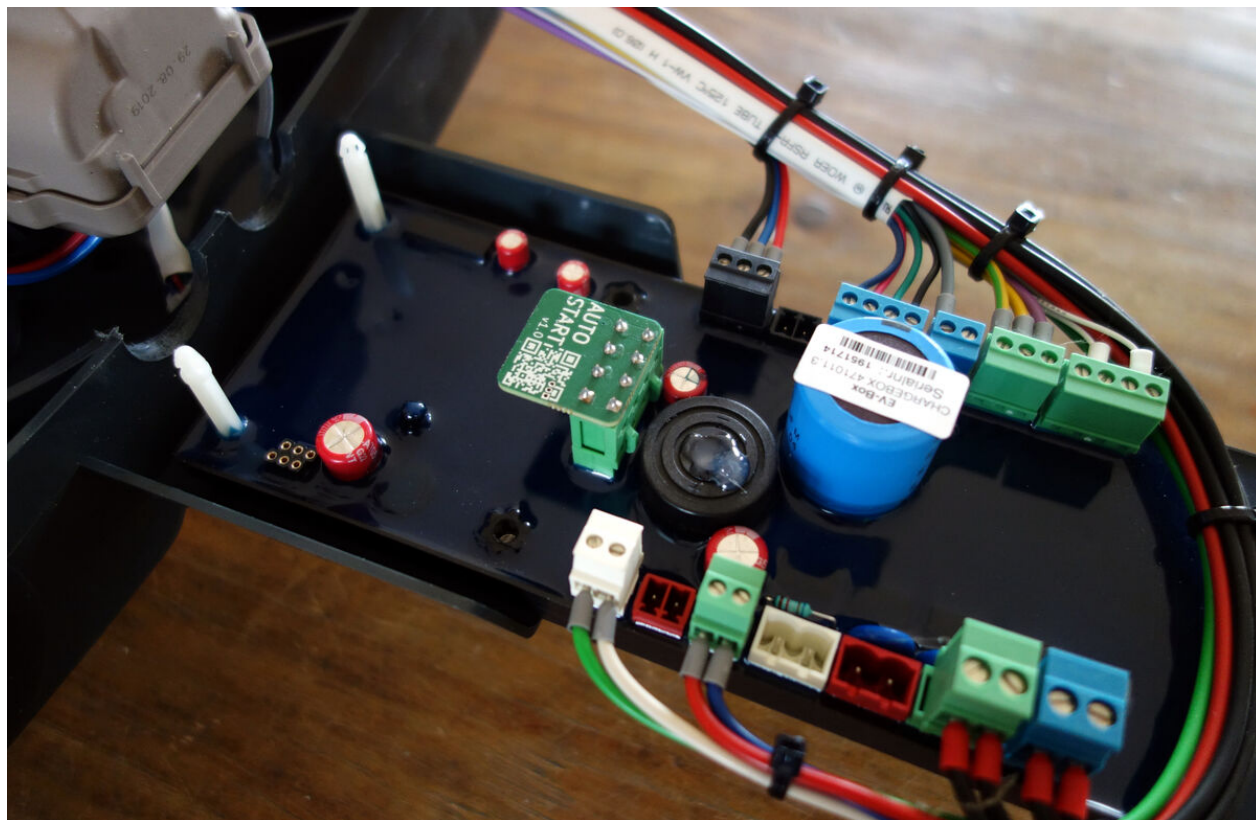

1. Coloque o módulo de arranque automático no conector verde do modem.
2. Pressione o módulo firmemente até que esteja totalmente encaixado.

Os pinos de suporte em plástico branco não são utilizados.

Passo 6: Fechar a Carcaça do Carregador

1. Dobre a placa de montagem de volta à sua posição.
2. Fixe a placa de montagem com os quatro parafusos.
3. Reinstale a tampa frontal.
4. Reinstale os quatro parafusos na parte traseira da carcaça do carregador.
5. Restabeleça a alimentação do carregador.

O carregador está pronto para utilização imediata.

Teste

1. Ligue um cabo de carregamento a um veículo.
2. O carregamento deverá iniciar automaticamente.

Se o carregamento não iniciar:

- Verifique se o módulo de arranque automático está corretamente instalado no conector.

Funcionamento

Após a instalação do módulo de arranque automático, o carregador funciona como um carregador com arranque automático:

- Ligue o cabo para iniciar o carregamento automaticamente
- Não é necessária subscrição
- Não é necessário cartão de carregamento ou chave eletrónica