


Manuel d'installation

Module Autostart pour EVBox G2/G3

Ce manuel explique comment installer le module Autostart dans un borne EVBox G2/G3.

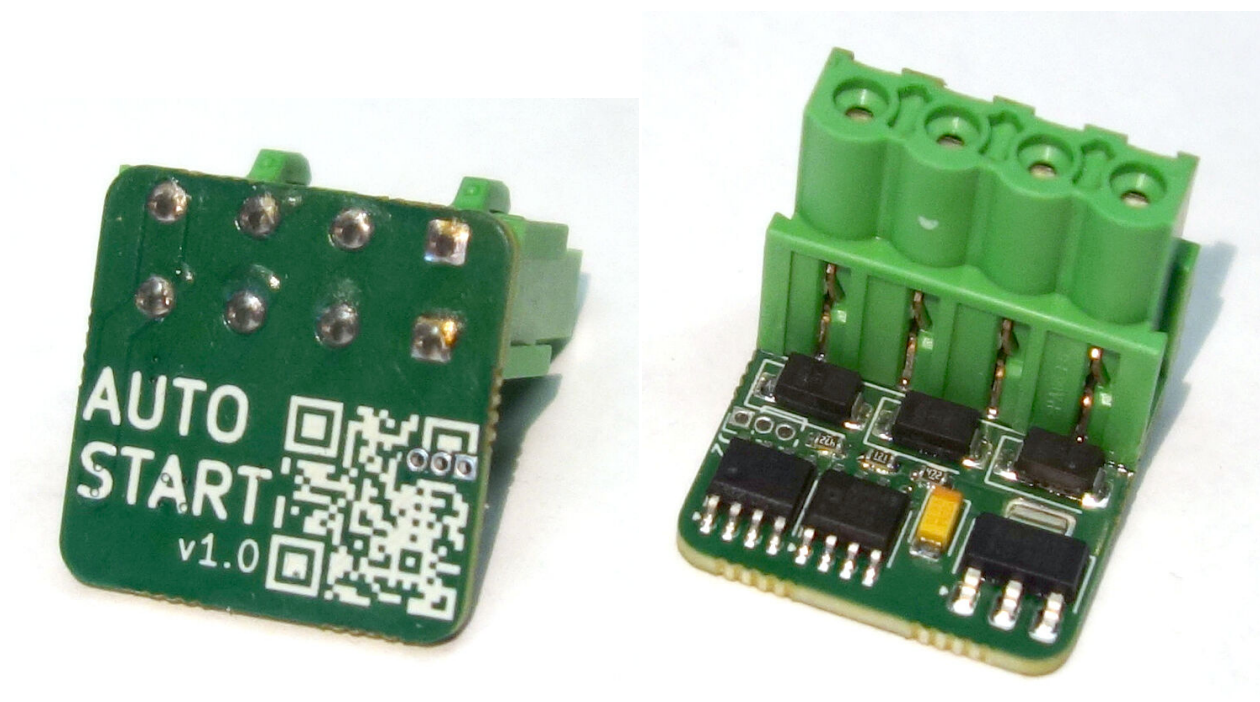

Contenu de l'emballage

- Module Autostart

Outils nécessaires

- Clé Allen 4 mm
- Pince à bec long
- Ciseaux

Informations complémentaires

Vous trouverez plus d'informations sur le module Autostart à l'adresse suivante: <https://www.geekabit.nl/as>


Étape 1: Ouvrir le boîtier du borne



Intervention hors tension uniquement. Vérifiez bien l'absence de tension avant manipulation.

1. Coupez l'alimentation électrique du borne.
2. Attendez un moment afin que les composants internes puissent se décharger complètement.
3. Retirez les quatre vis à l'arrière du boîtier du borne.
4. Retirez le couvercle avant.

Étape 2: Retirer la plaque de montage

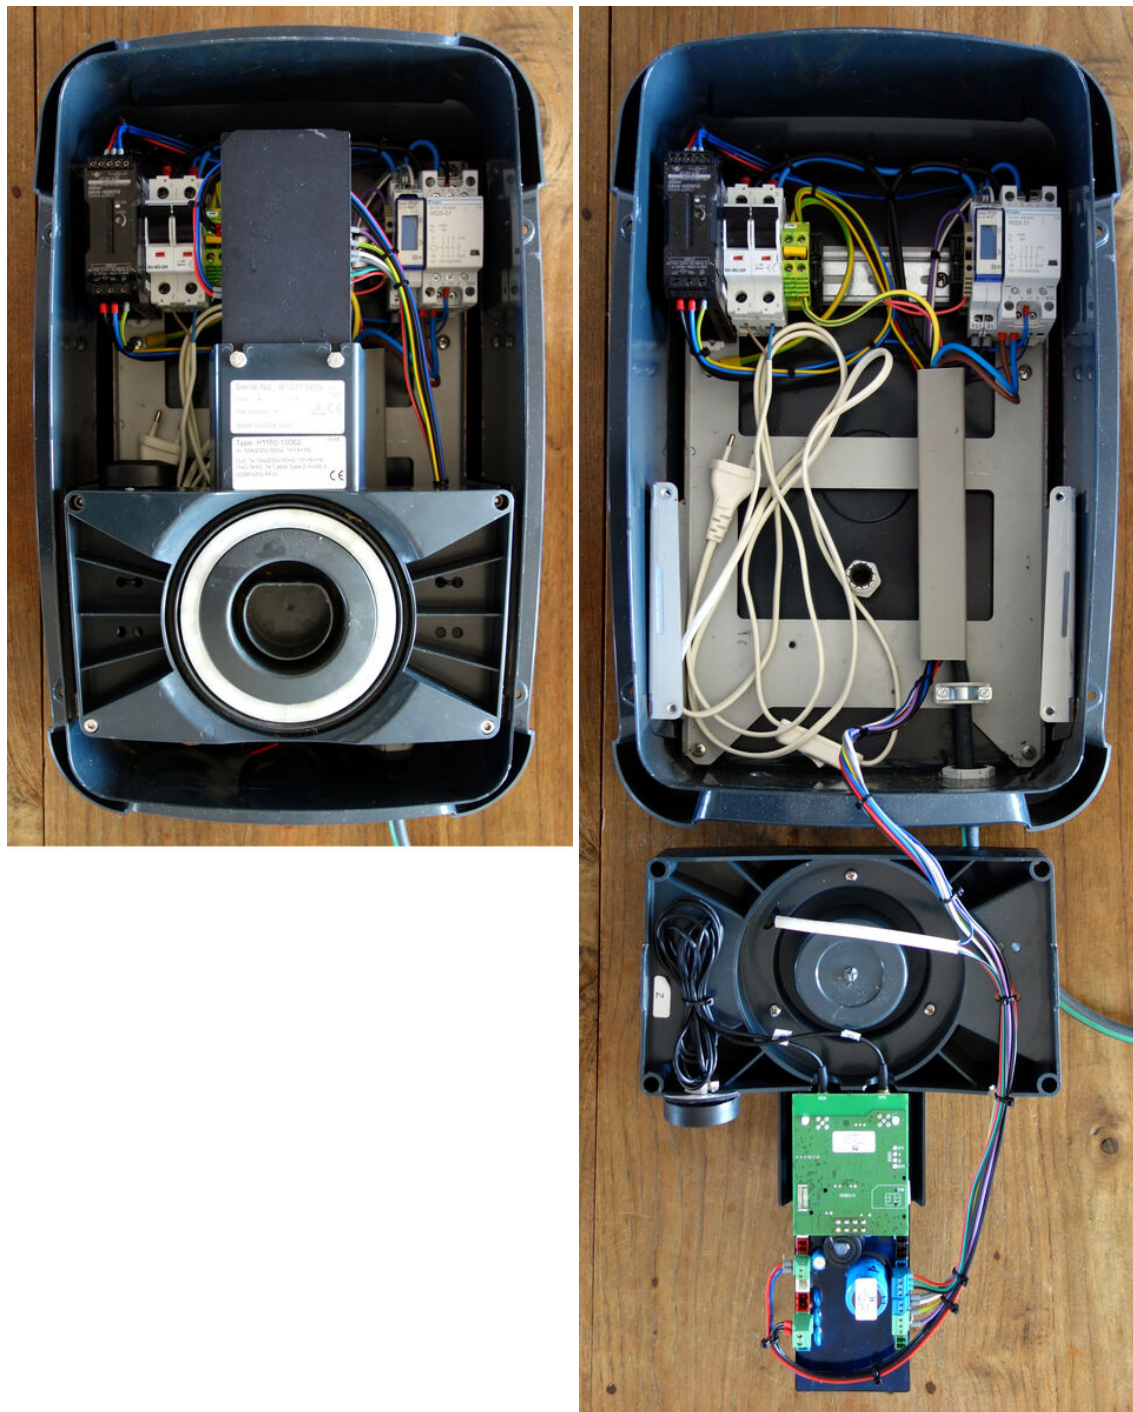


À l'intérieur du borne se trouve une plaque de montage en plastique qui maintient le module de charge.

1. Retirez les quatre vis qui fixent la plaque de montage.
2. Rabattez soigneusement la plaque de montage vers l'avant.

Le module de charge reste connecté par le faisceau de câbles.

Étape 3: Retirer le modem

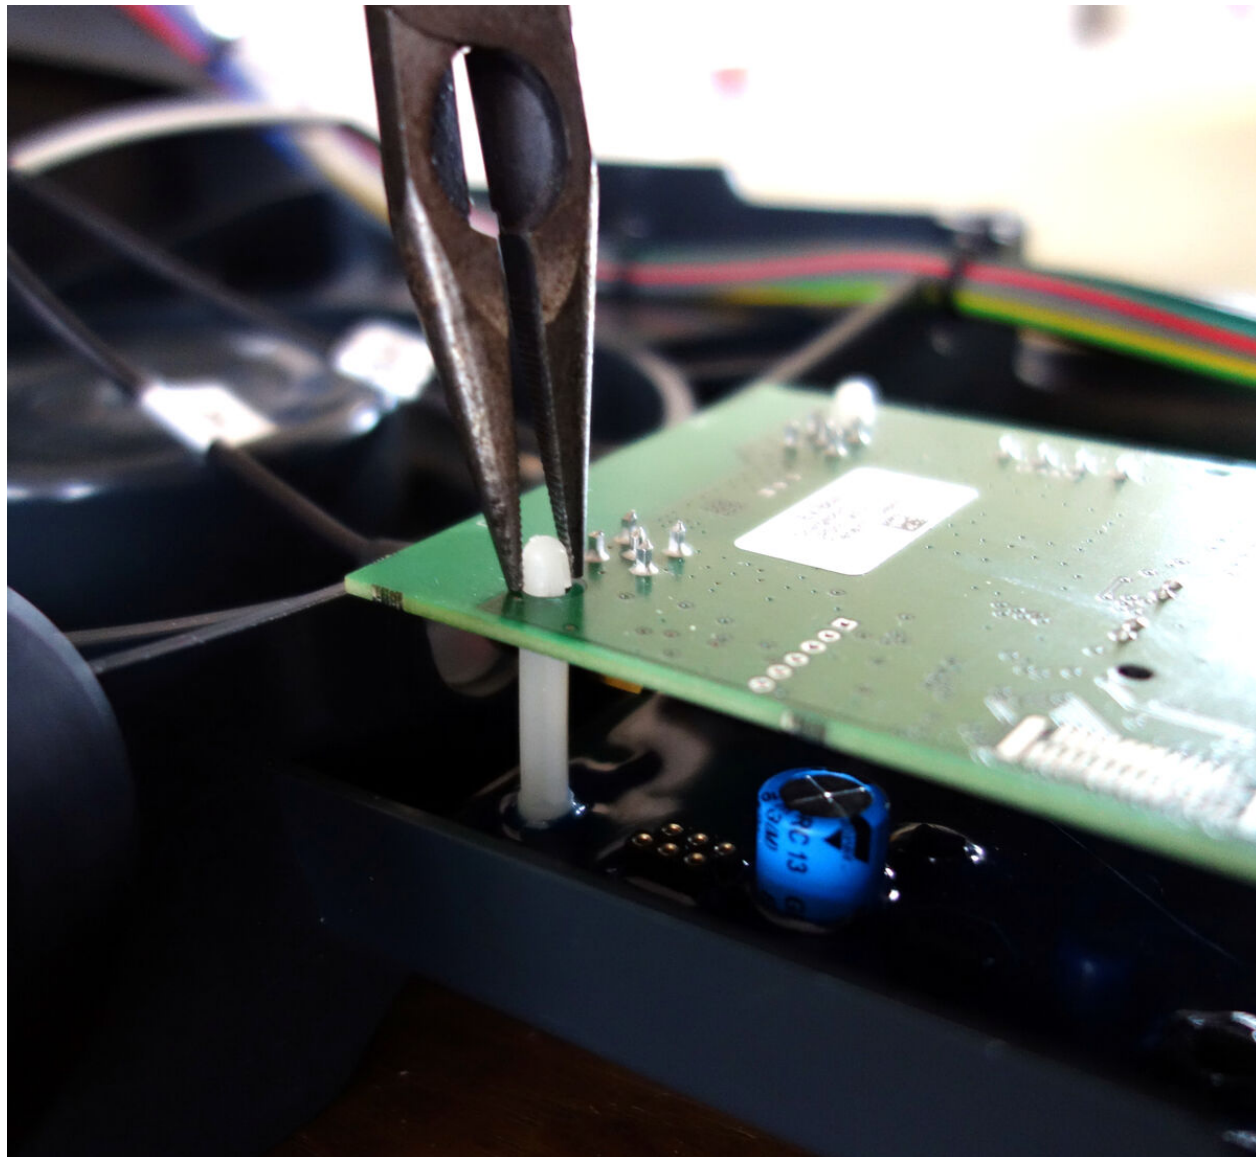

Le modem est fixé de deux façons:

- D'un côté par un connecteur vert
- De l'autre côté par deux supports en plastique blancs

1. Tirez le modem bien droit hors du connecteur.
2. À l'aide d'une pince à bec long, pressez les languettes de verrouillage de chaque support.
3. Retirez le modem des supports.

Remarque: Conservez le modem. Il peut être réinstallé ultérieurement si nécessaire.

Étape 4: Antenne




Une petite antenne plate est connectée au modem.

- Cette antenne n'est pas nécessaire pour le module Autostart.
- L'antenne peut rester en place ou être complètement retirée.

Pour retirer l'antenne:

1. Dévissez à la main l'écrou situé sous l'antenne.
2. Dévissez les deux connecteurs d'antenne du modem.
3. Coupez les colliers de serrage si nécessaire à l'aide de ciseaux.

Étape 5: Installer le module Autostart

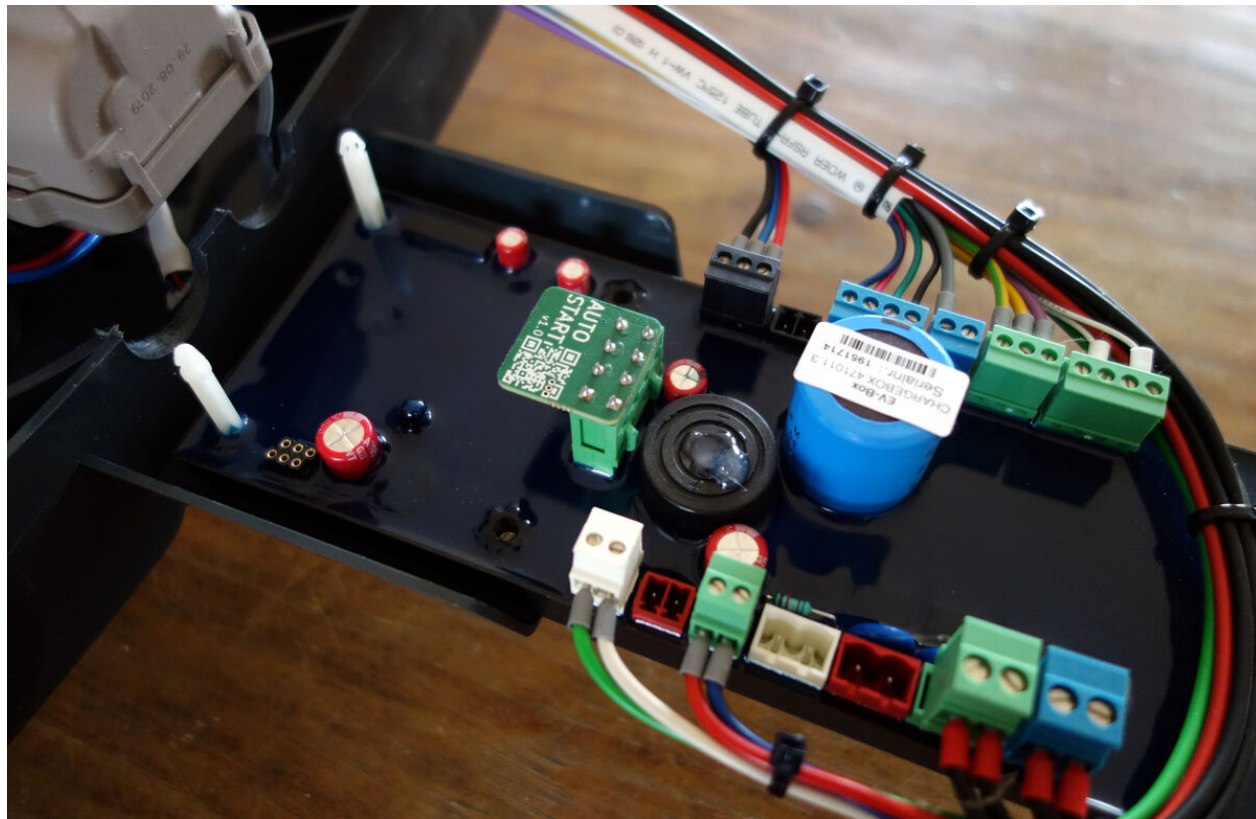

1. Placez le module Autostart sur le connecteur vert où était branché le modem.
2. Appuyez fermement sur le module jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré.

Les supports en plastique blancs ne sont pas utilisés.

Étape 6: Fermer le boîtier du borne

1. Remplacez la plaque de montage dans sa position d'origine.
2. Fixez la plaque de montage à l'aide des quatre vis.
3. Remettez le couvercle avant en place.
4. Revissez les quatre vis à l'arrière du boîtier du borne.
5. Rétablissez l'alimentation électrique du borne.

Le borne est prêt à être utilisé.

Test

1. Connectez un câble de charge à un véhicule.
2. La charge doit démarrer automatiquement.

Si la charge ne démarre pas:

- Vérifiez que le module Autostart est complètement inséré dans le connecteur.

Utilisation

Après l'installation du module Autostart, le borne fonctionne comme un borne Autostart:

- Branchez le câble pour démarrer la charge automatiquement
- Aucun abonnement requis
- Aucune carte de recharge ou porte-clé nécessaire