

Manual de instalação

Módulo de arranque automático para carregadores EVBox G2/G3

Este manual explica como instalar o módulo de arranque automático num carregador EVBox G2/G3.

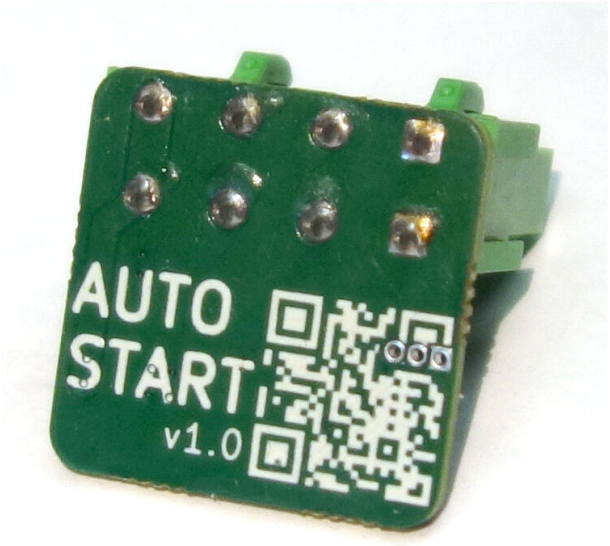

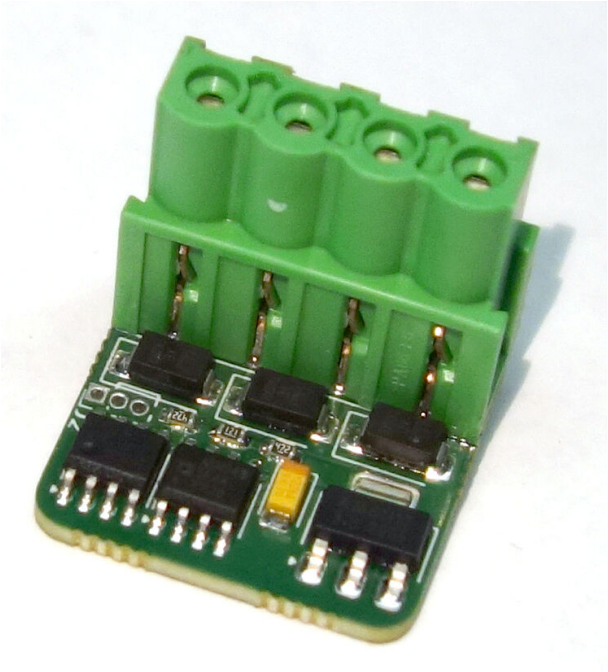

Conteúdo da embalagem

- Módulo de arranque automático

Ferramentas necessárias

- Chave Allen de 4 mm
- Alicate de bico fino
- Tesoura

Mais informações

Pode encontrar mais informações sobre o módulo de arranque automático em: https://www.geekabit.nl/as

Passo 1: Abrir a carcaça do carregador






Trabalhe apenas com a alimentação desligada. Verifique que não há tensão antes de tocar em qualquer componente no interior.

1. Desligue a alimentação do carregador.
2. Aguarde um momento para que os componentes internos descarreguem por completo.
3. Retire os quatro parafusos da parte de trás da carcaça.
4. Retire a tampa frontal.

Passo 2: Retirar a placa de montagem



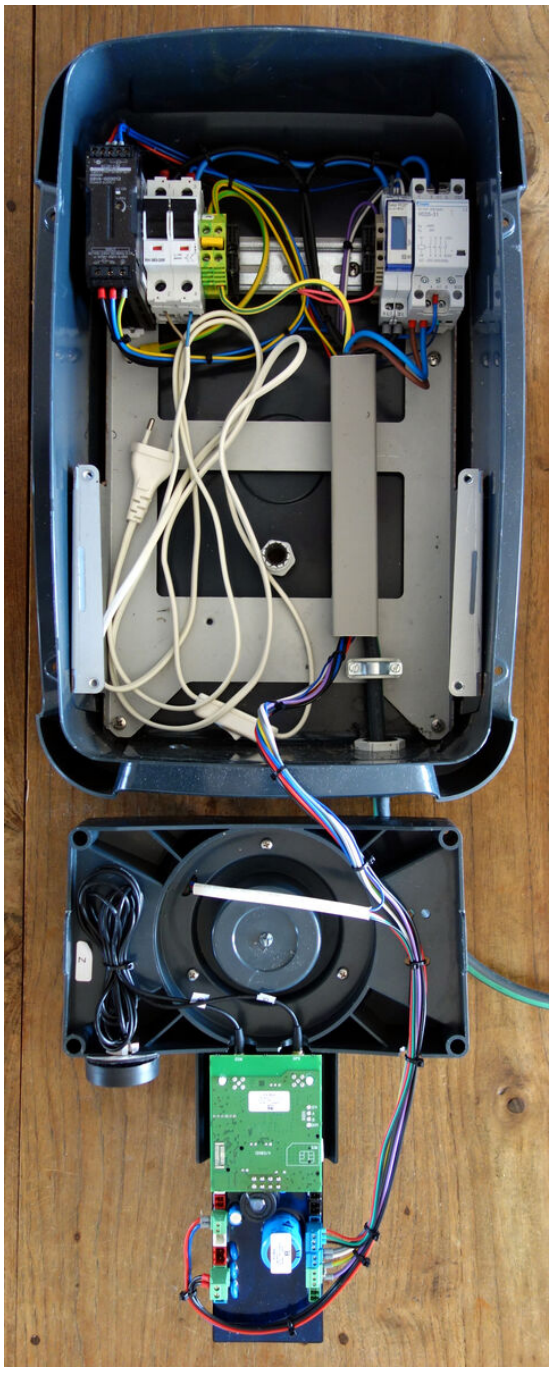


Dentro do carregador existe uma placa de montagem em plástico que segura o módulo de carregamento.

1. Retire os quatro parafusos que fixam a placa de montagem.
2. Incline com cuidado a placa de montagem para a frente.

O módulo de carregamento continua ligado através do feixe de cabos.

Passo 3: Retirar o modem

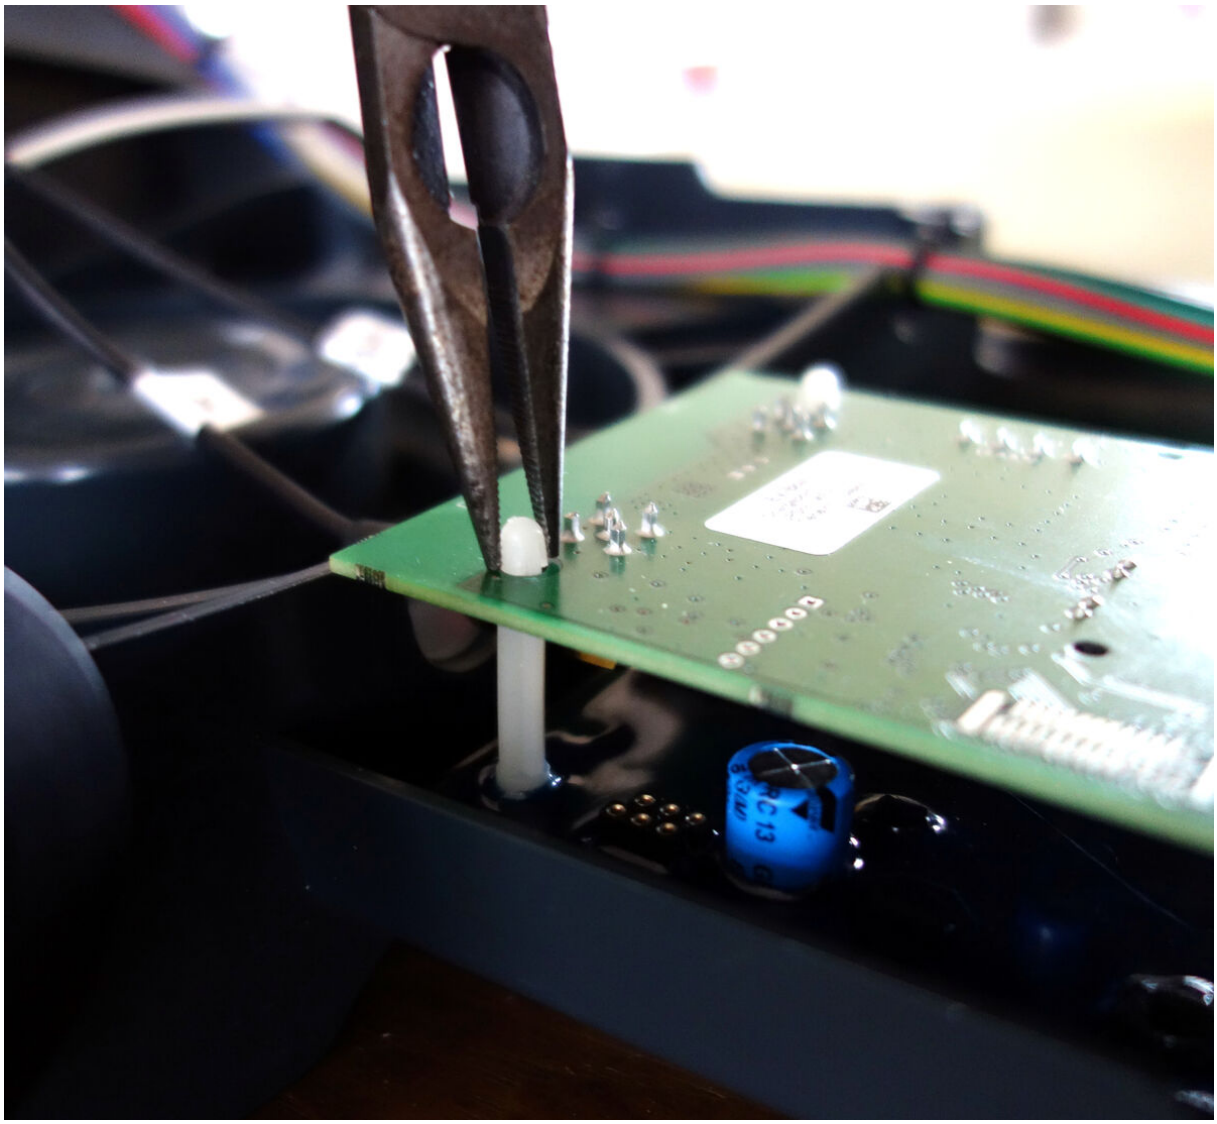

O modem está preso de duas formas:

- De um lado, por um conector verde
- Do outro lado, por dois suportes de plástico branco

1. Puxe o modem em linha reta para fora do conector.
2. Com o alicate, pressione as abas de bloqueio de cada suporte.
3. Retire o modem dos suportes.

Nota: Guarde o modem. Poderá voltar a instalá-lo mais tarde, se for necessário.

Passo 4: Antena




O modem tem ligada uma pequena antena plana.

- O módulo de arranque automático não precisa desta antena.
- Pode deixá-la no sítio ou removê-la por completo.

Para remover a antena:

1. Desaperte à mão a porca que está por baixo da antena.
2. Desaperte os dois conectores do modem.
3. Se necessário, corte as abraçadeiras com uma tesoura.

Passo 5: Instalar o módulo de arranque automático

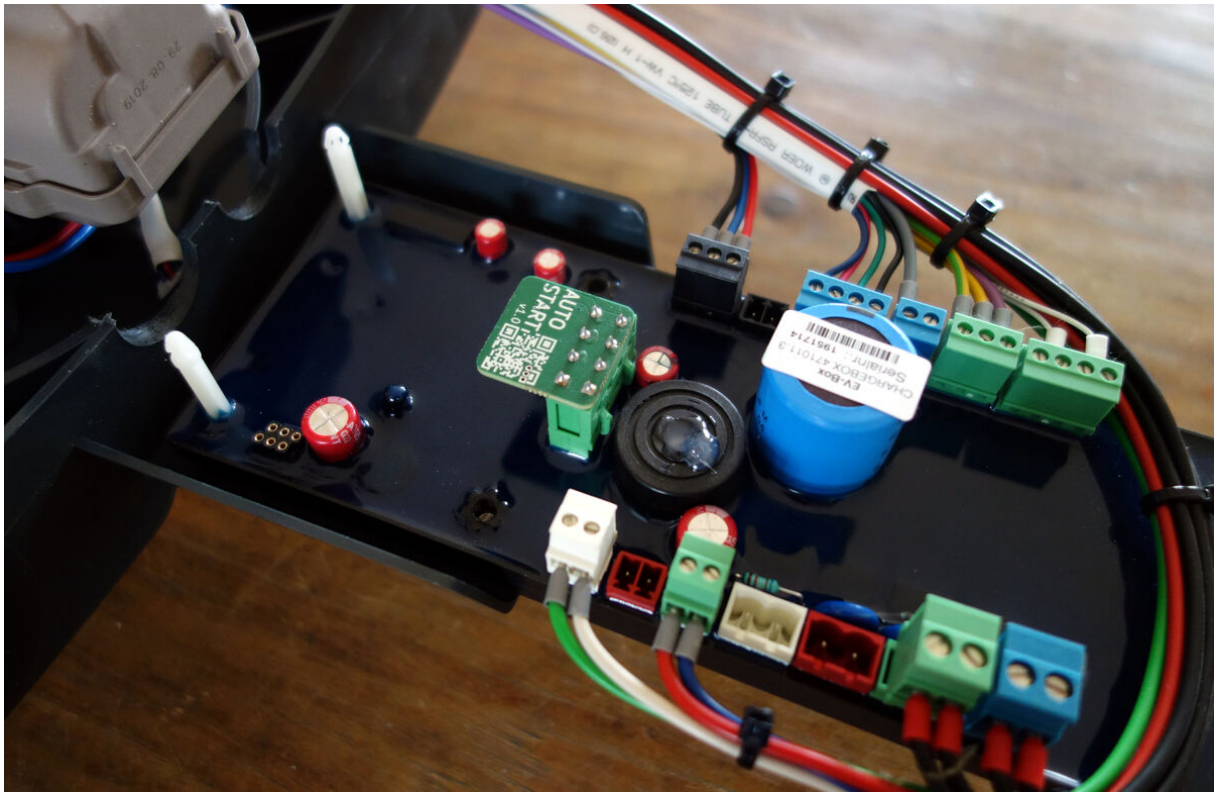

1. Coloque o módulo de arranque automático no conector verde do modem.
2. Pressione com firmeza até o módulo ficar totalmente encaixado.

Os suportes de plástico branco não são utilizados.

Passo 6: Fechar a carcaça do carregador

1. Volte a colocar a placa de montagem na posição original.
2. Fixe a placa de montagem com os quatro parafusos.
3. Volte a colocar a tampa frontal.
4. Volte a apertar os quatro parafusos na parte de trás da carcaça.
5. Volte a ligar a alimentação do carregador.

O carregador está pronto a utilizar de imediato.

Teste

1. Ligue um cabo de carregamento a um veículo.
2. O carregamento deve começar automaticamente.

Se o carregamento não começar:

- Verifique se o módulo de arranque automático está bem encaixado no conector.

Funcionamento

Depois de instalado o módulo de arranque automático, o carregador inicia o carregamento sozinho:

- Ligue o cabo e o carregamento começa automaticamente
- Não é necessária subscrição
- Não é necessário cartão nem tag de carregamento