


Manual de instalare

Modul autostart pentru încărcătoare EVBox G2/G3

Acest manual explică cum se instalează modulul autostart într-un încărcător EVBox G2/G3.

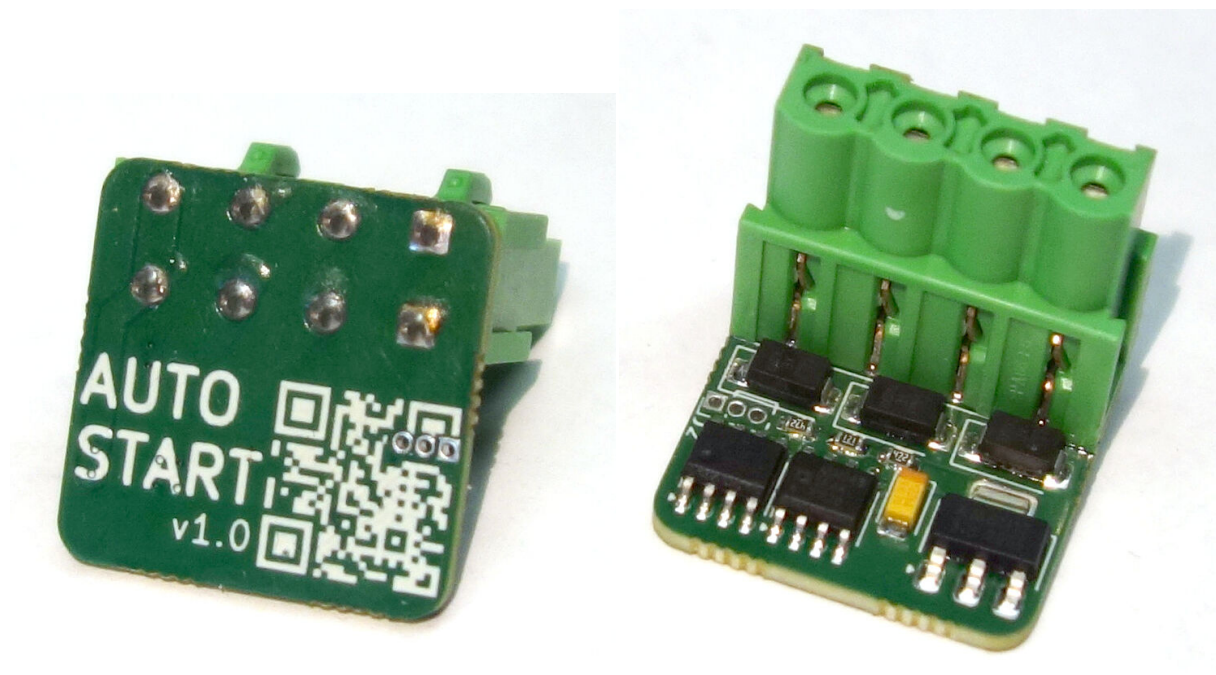

Conținutul ambalajului

- Modul autostart

Unelte necesare

- Cheie imbus de 4 mm
- Clește cu vârf lung
- Foarfece

Mai multe informații


Găsiți mai multe informații despre modulul autostart la: <https://www.geekabit.nl/as>

Pasul 1: Deschideți carcasa încărcătorului



1. Opriți alimentarea încărcătorului.
2. Așteptați puțin, până când componentele interne se descarcă complet.
3. Scoateți cele patru șuruburi din spatele carcasei.
4. Scoateți capacul frontal.

Pasul 2: Demontați placa de montaj

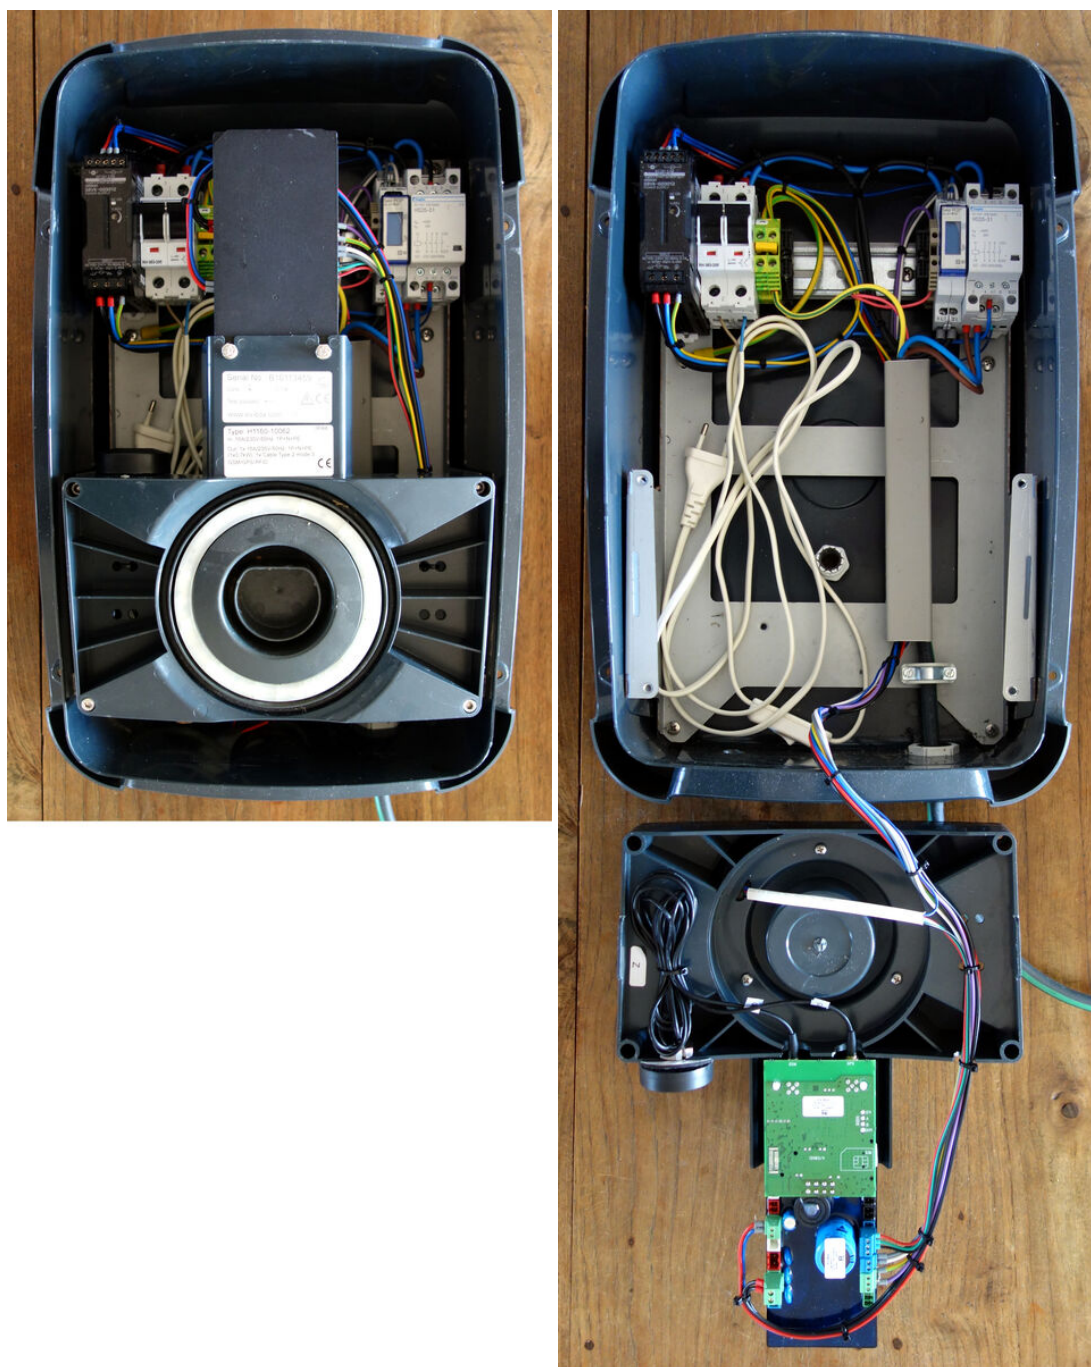


În interiorul încărcătorului se află o placă de montaj din plastic, pe care este fixat modulul de încărcare.

1. Scoateți cele patru șuruburi care fixează placa de montaj.
2. Rabatați cu grijă placa de montaj în față.

Modulul de încărcare rămâne conectat prin fasciculul de cabluri.

Pasul 3: Scoateți modemul

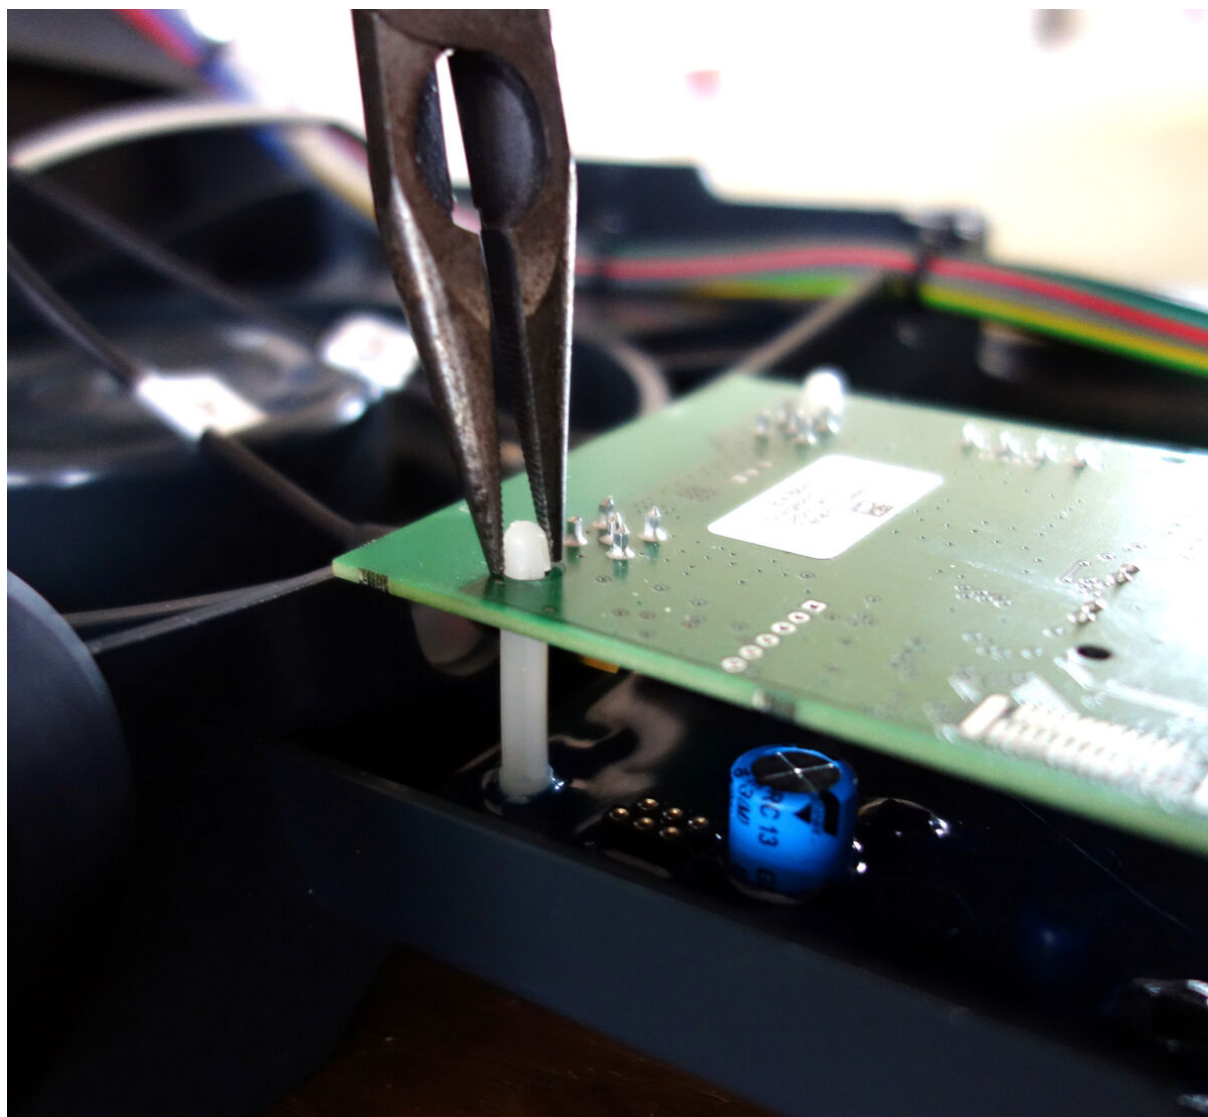

Modemul este fixat în două moduri:

- Pe o parte, printr-un conector verde
- Pe cealaltă parte, prin două suporturi din plastic alb

1. Trageți modemul drept afară din conector.
2. Cu cleștele, apăsați clemele de blocare ale fiecărui suport.
3. Scoateți modemul de pe suporturi.

Notă: Păstrați modemul. Îl puteți monta la loc ulterior, dacă este nevoie.

Pasul 4: Antena




La modem este conectată o antenă mică și plată.

- Modulul autostart nu are nevoie de această antenă.
- O puteți lăsa pe loc sau o puteți scoate complet.

Pentru a scoate antena:

1. Deșurubați cu mâna piulița de sub antenă.
2. Deșurubați cei doi conectori de la modem.
3. Dacă este cazul, tăiați colierele de plastic cu foarfeca.

Pasul 5: Montați modulul autostart

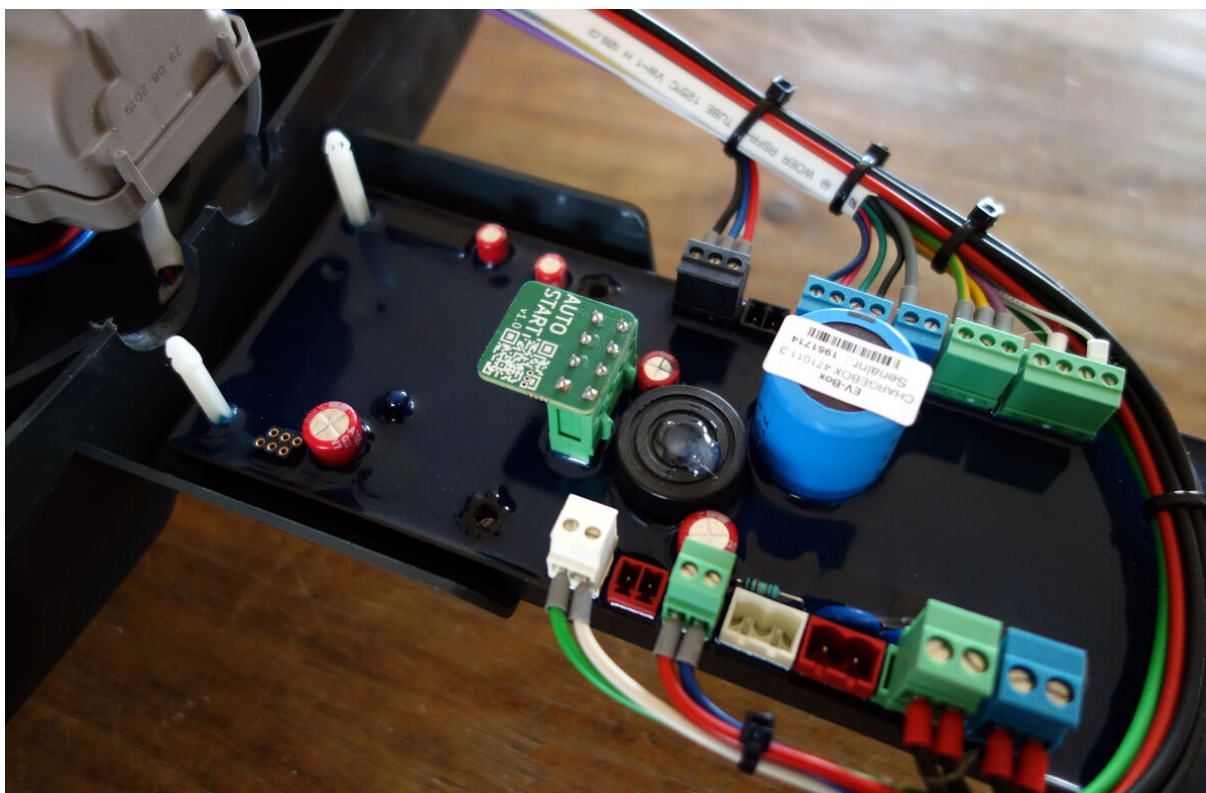

1. Așezați modulul autostart pe conectorul verde al modemului.
2. Apăsăți ferm modulul, până când intră complet.

Suporturile din plastic alb nu se folosesc.

Pasul 6: Închideți carcasa încărcătorului

1. Rabatați placa de montaj la loc.
2. Fixați placa de montaj cu cele patru șuruburi.
3. Montați la loc capacul frontal.
4. Înșurubați la loc cele patru șuruburi din spatele carcasei.
5. Reconectați alimentarea încărcătorului.

Încărcătorul este gata de utilizare imediat.

Testare

1. Conectați un cablu de încărcare la un vehicul.
2. Încărcarea ar trebui să pornească automat.

Dacă încărcarea nu pornește:

- Verificați dacă modulul autostart este montat corect pe conector.

Funcționare

După montarea modulului autostart, încărcătorul pornește singur încărcarea:

- Conectați cablul și încărcarea pornește automat
- Nu este necesar niciun abonament
- Nu este necesar niciun card de încărcare sau breloc